SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

삼성 오디오 홈페이지

http://www.bluetek.co.kr

홈페이지를 방문하시면 삼성오디오 제품에 대한 다양한 정보를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(홈시어터), MP3-CD Player, yepp(MP3), Internet Audio 등 첨단 디지털 오디오를 만나실 수 있습니다.

고객 상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국A/S우수기업 마크란

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

파브 디지털 서라운드 AV 리시버 제품사용설명서

PAVV

안전을 위한 주의사항 / 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

PAVV Digital Surround AV Receiver 제품사용설명서

디지털 서라운드 AV 리시버

HT-AS2000

- **본 제품은 220V 전용 제품입니다.**
  본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

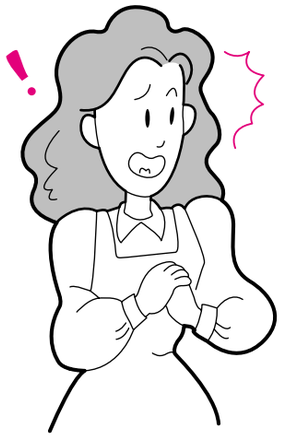

⚠ 경고

전원플러그를 한꺼번에 여러개 꽂아 사용하지 마세요.

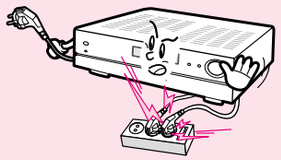

제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

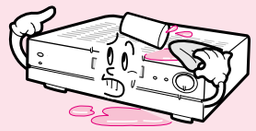

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.

청소시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요. (화재 감전의 원인이 됩니다.) 제품 표면은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주세요. 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대 사용하지 마세요.

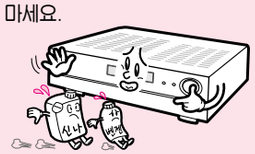

어린이가 함부로 제품을 만지거나 사용하지 못하도록 하세요.

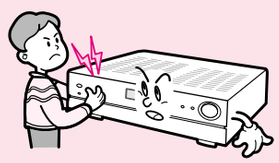

제품의 통풍구에 어린 아이가 손을 넣지 않도록 주의하세요.

- 손을 넣으면 손이 끼이거나 상처를 입을 수 있습니다.

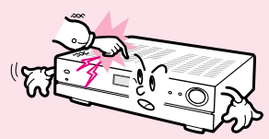

전원플러그는 물기가 없는 손으로 잡고 취급하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.

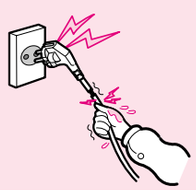

절대로 분해, 수리 개조하지 마세요.

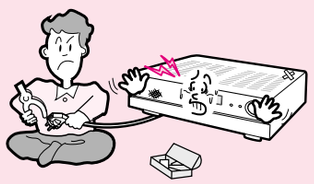

⚠ 주의

전원플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주세요.

- 접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

온도가 너무 높은 곳(35℃이상)이나 낮은 곳(5℃이하), 습기, 먼지가 많은 곳에 설치하지 마세요.

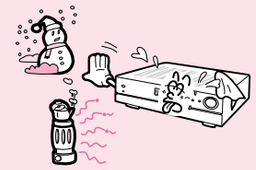

작동중에 제품을 들고 옮기지 마세요.

통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠붙이 등)나 타기 쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어 넣거나 떨어뜨리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

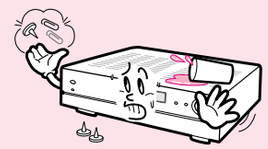

무거운 물건을 올리지 마세요.

- 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.

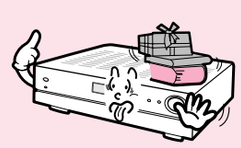

직사광선이 들어오는 곳이나 난방 기구 등 열이 나는 곳을 피해 주세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

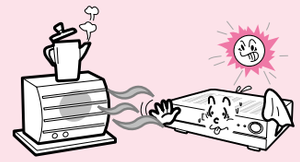

바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요.

- 뒷면은 10cm 이상, 옆면은 5cm 이상 간격을 주세요.

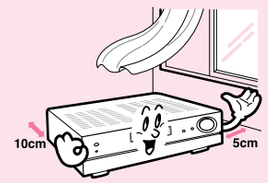

평평하고 안정된 장소에 설치하세요.

- 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

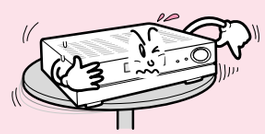

천둥, 번개가 칠 때는 전원플러그를 빼 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스센터에 연락해 주세요.

- 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

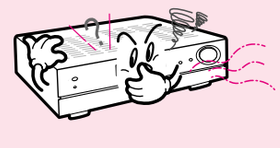

AV리시버의 첫걸음

극장의 박진감 넘치는 감동을 가정에서 즐기세요!

TV, DVD, VCR, CD-R, 카세트데크, 위성수신기, CD, MD 플레이어는 물론 라디오 방송까지 극장의 생생한 사운드 감동을 가정에서 느낄 수 있습니다.

돌비 프로로직Ⅱ(Dolby Pro LogicⅡ)

돌비 프로로직Ⅱ는 새로운 형식의 다중채널 오디오 신호 재생방법으로 일반적인 돌비 프로로직보다 향상된 것입니다.

DTS 96/24

DVD의 화질을 손상시키지 않고 96KHz/24bit의 5.1채널 고음질 멀티채널 사운드를 실현한 서라운드 포맷입니다. 또한 DTS 96/24 디코더 신호의 매트릭스 6.1 재생도 가능합니다.

DOLBY DIGITAL EX

후방중앙 채널을 포함한 6.1채널에서의 음장 재생에 따라 후방의 음상 정위를 쉽게 실현할 수 있을 뿐 아니라 서라운드 채널의 공간 표현력이 크게 향상됩니다.

CSⅡ

CSⅡ(서클서라운드Ⅱ)는 모노, 스테레오, CS인코딩 소스, 매트릭스소스 등을 6.1채널로 재생이 가능한 멀티 채널 기술로 영화속 대화를 더욱 선명하게 듣거나 저음을 강조해 들을 수 있습니다.

DTS(Digital Theater Systems)

DVD, LD, CD 디스크 등을 입체 음향으로 재현시켜 5.1채널의 폭넓은 신호로 제공합니다.

DTS-ES

기존의 DTS Digital Sound 포맷에 대응하여 상위호환을 보존하면서 디스크리트(Discrete) 6.1채널의 서라운드 방식을 실현한 서라운드 포맷입니다. 후방중앙 채널을 추가하여 360° 서라운드 체험 및 공간감을 극대화시킨 최신 디지털 사운드 포맷입니다.

DTS NEO:6

DTS 독점의 고정밀 디지털 매트릭스를 이용하여 디지털 PCM이나 아날로그 스테레오 음원을 6.1채널로 재현시켜 줍니다.

▶▶ AV리시버란?

홈시어터 구성에 있어 핵심을 이루는 요소로 DVD, CD 플레이어 등에서 발생된 음악 신호를 증폭시켜 스피커로 전달하는 홈시어터 전용 앰프를 말합니다.

AV인티앰프(Integrated Amp) + 라디오튜너 = AV리시버

디코더	+	프리앰프	+	파워앰프	=	AV인티앰프 (Integrated Amp)
DVD 타이틀 내에 압축 저장된 각종 디지털 신호를 음악으로 들을 수 있도록 채널별로 분리해 줍니다.		소스기기(DVD 플레이어, CD 플레이어, 카세트 데크 등)에서 신호를 받아 조절한 후 파워앰프로 보냅니다.		프리앰프에서 받은 신호를 스피커가 진동하도록 큰 소리로 증폭시켜 줍니다.		

▶▶ 일반앰프와 AV리시버의 차이점을 알아볼까요!

일반앰프	AV리시버
2채널(좌, 우 스피커 2개)	다채널(5.1채널 기본)
주로 음악만 재생	음악과 영상 사운드를 실감나게 재생
디코더 없음	디코더 있음
다양한 사운드 포맷 재생 불가능	돌비 디지털, DTS 등 다양한 사운드 포맷 재생 가능 입출력단자가 풍부함 디지털 신호방식을 사용하여 잡음 없음

홈시어터란? 안방극장이라는 뜻으로 마치 살아 움직이는 듯한 음향의 감동을 극장이 아닌 가정에서 즐길 수 있는 시스템을 말합니다.

홈시어터 = 디스플레이(TV)+DVD 플레이어 +AV리시버 + 6개의 스피커

차례

안전을 위한 주의사항 ····· 1
AV리시버의 첫걸음 ····· 3
각 부분의 이름 ····· 7

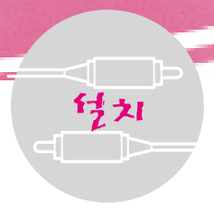

스피커 연결방법 ····· 13
외부기기 연결방법 ····· 15
안테나 연결방법 ····· 19

Dolby Laboratories의 사용 허가 아래 제작되었습니다.
"Dolby", "ProLogic" 및 이중-D 심볼은 Dolby Laboratories의 상표입니다.
대외비 미공개 저작물 ©1992-1997 Dolby Laboratories가 저작권을 소유하고 있으며 모든 권리가 법적으로 보호됩니다.

이 제품은 미국 디지털 씨어터 시스템사와 기술 제휴로 제작되었으며,
DIGITAL dts SURROUND 는 디지털 씨어터 시스템사의 등록 상표입니다.
©1996 Digital Theater Systems, Inc. All rights Reserved.

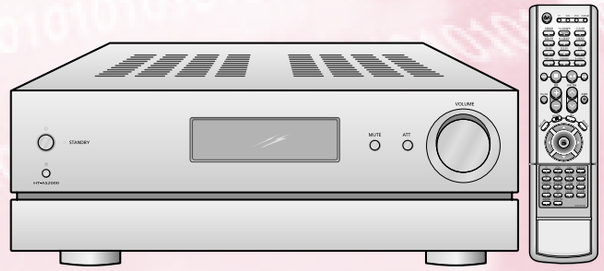

사용전에 ····· 20
• 전원 켜기/끄기 ····· 20
• 전용 리모컨 기능 ····· 20
음향설정 ····· 21
• 서라운드를 설정하려면 ····· 21
• 돌비 프로로직Ⅱ를 설정하려면 ····· 23
• CSⅡ(서클 서라운드Ⅱ)를 설정하려면 ····· 25
스피커설정 ····· 27
• 스피커 크기를 설정하려면 ····· 27
• 스피커 거리를 설정하려면 ····· 29
• 스피커 레벨을 설정하려면 ····· 31
입력설정 ····· 33
• 입력설정을 하려면 ····· 33
• 7.1채널 입력설정을 하려면 ····· 35
초기설정 ····· 37
• 대기모드/TV전원/정보표시를 설정하려면 ·· 37
• DC 트리거 설정을 하려면 ····· 39
외부기기 입력 선택 ····· 41
서라운드 모드 ····· 42
S-DIRECT/톤(BASS/TREBLE)조절 ····· 49
다양한 기능 ····· 50
• 아날로그/디지털 입력을 선택하려면 ····· 50
• 표시부 상태를 선택하려면 ····· 50
• 정보표시를 보려면 ····· 51
• DRC(Dynamic Range Compression)을 설정하려면 ····· 51
• 아날로그 입력신호를 감쇠하려면 ····· 51
• HT-EQ를 선택하려면 ····· 52
• 전방 스피커 사용 여부를 선택하려면 ····· 52
• 비디오기기의 영상신호를 끄려면 ····· 53
• TV 자동켜짐/꺼짐 기능을 선택하려면 ····· 53
• 헤드폰을 사용하려면 ····· 54
• 조용히 기능을 사용하려면 ····· 54
• 취침예약을 하려면 ····· 54

라디오 방송 듣기 ····· 55
라디오 방송 기억 ····· 56

리모컨으로 TV/VCR/DVD 작동 ····· 58
서비스 의뢰 전에 ····· 61
AV리시버 상식 ····· 63
제품규격 ····· 65
제품보증서

각 부분의 이름

〔 앞면 〕

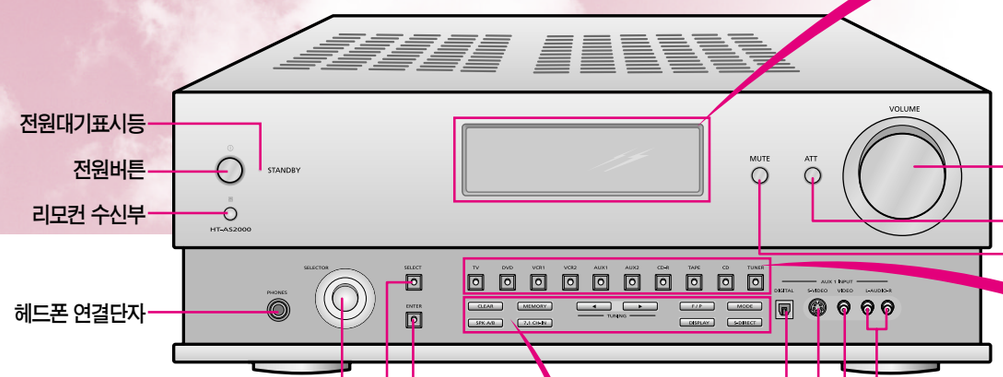

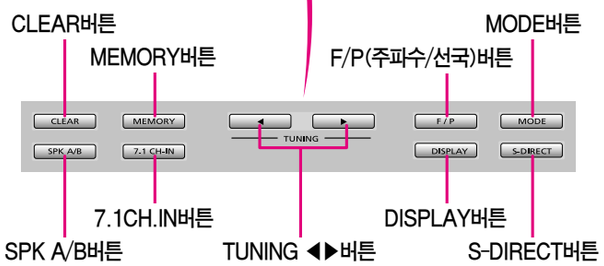

표시부

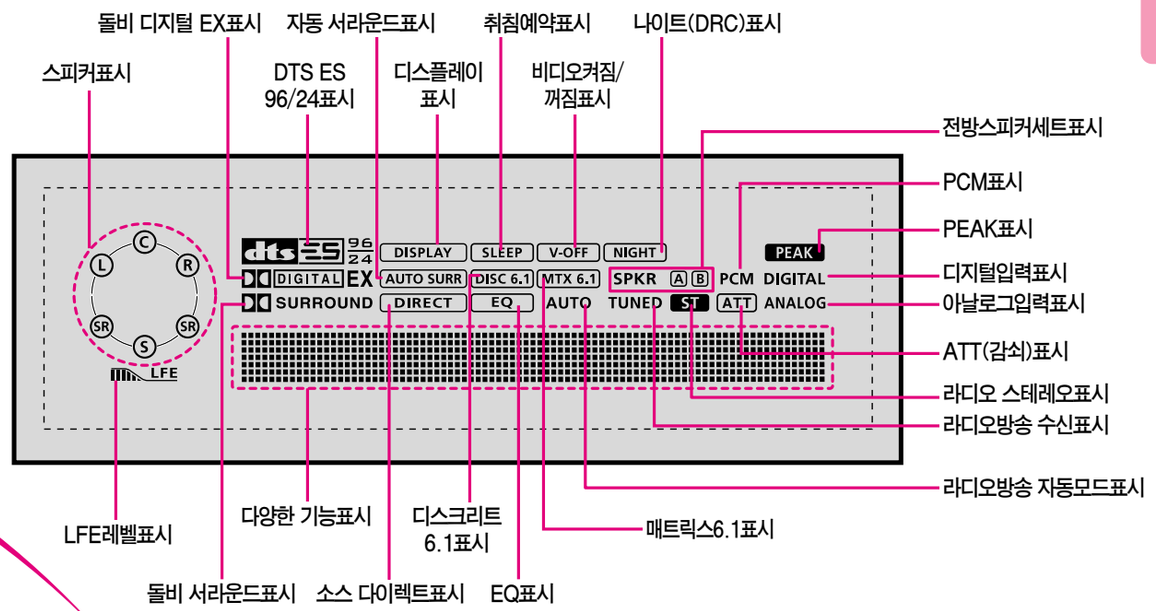

기능직접선택 버튼부

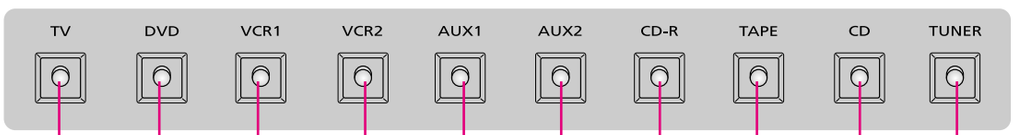

TV버튼
TV 사용시 누릅니다.

DVD버튼
DVD 플레이어 사용시 누릅니다.

VCR1버튼
VCR1 플레이어 사용시 누릅니다.

VCR2버튼
VCR2 플레이어 사용시 누릅니다.

AUX1버튼
AUX1 플레이어 사용시 누릅니다.

AUX2버튼
AUX2 플레이어 사용시 누릅니다.

CD-R버튼
CD-R 플레이어 사용시 누릅니다.

TAPE버튼
카세트데크 사용시 누릅니다.

CD버튼
CD 플레이어 사용시 누릅니다.

TUNER버튼
라디오 방송 청취시 누릅니다.
버튼을 누를 때마다 FM/AM 방송이 반복 선택됩니다.

각 부분의 이름

〔 뒷면 〕

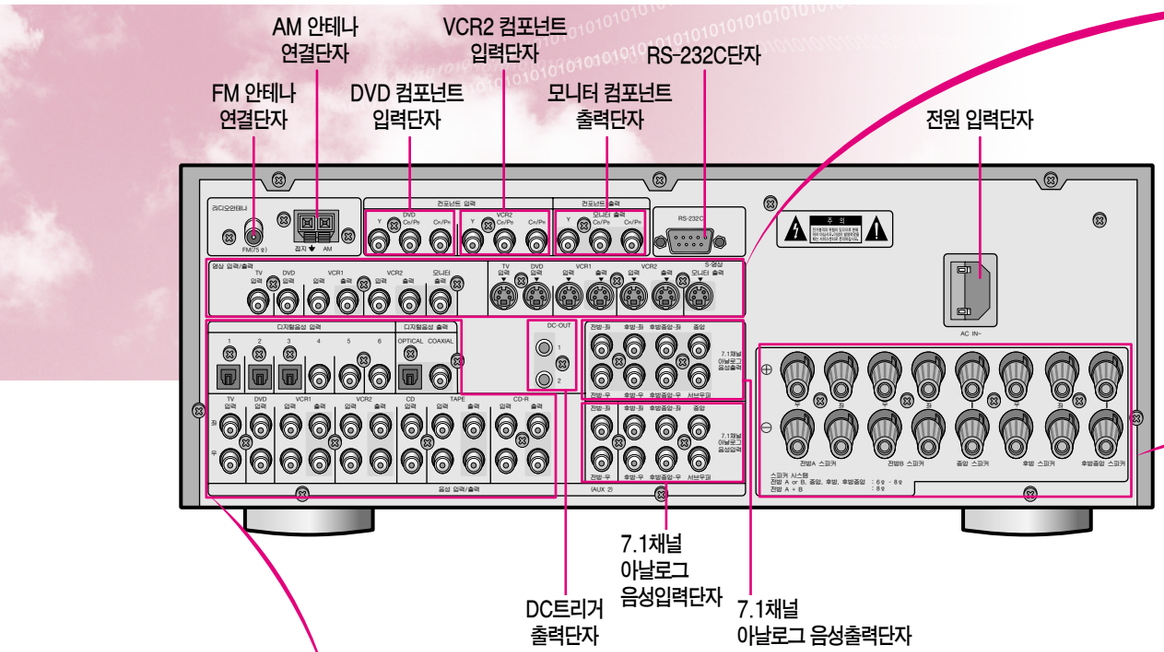

음성 입력/출력부

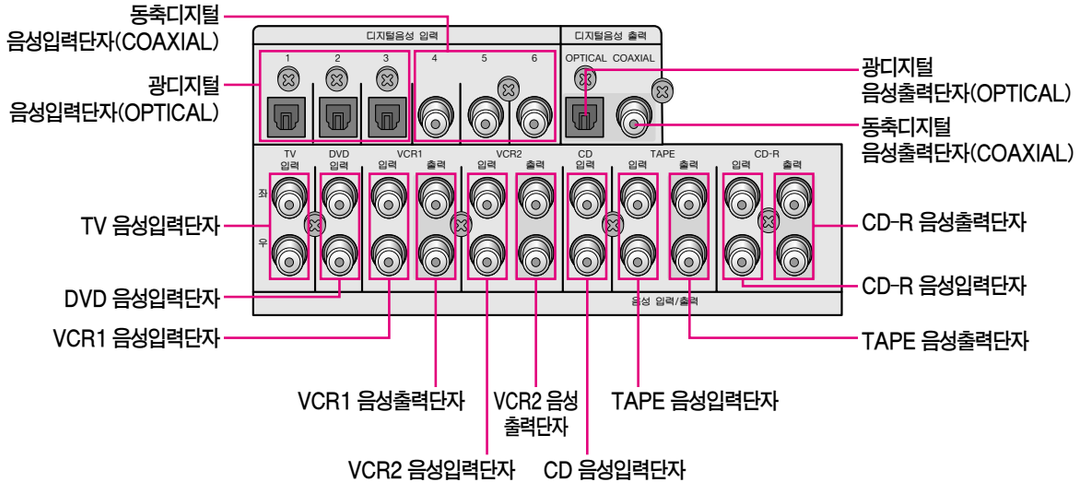

영상 입력/출력부

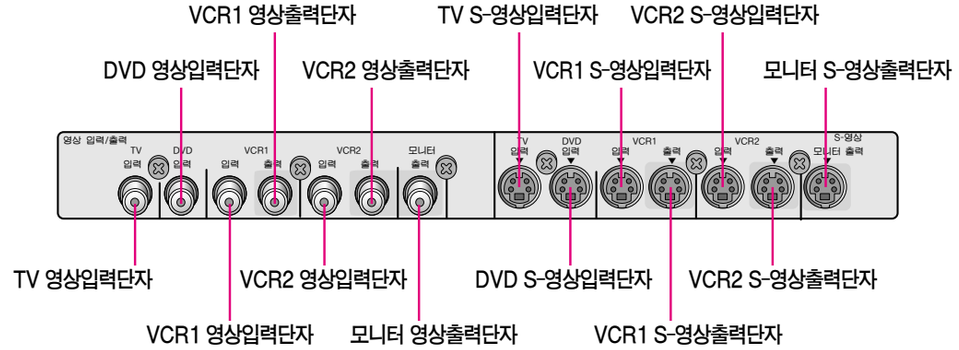

스피커 연결부

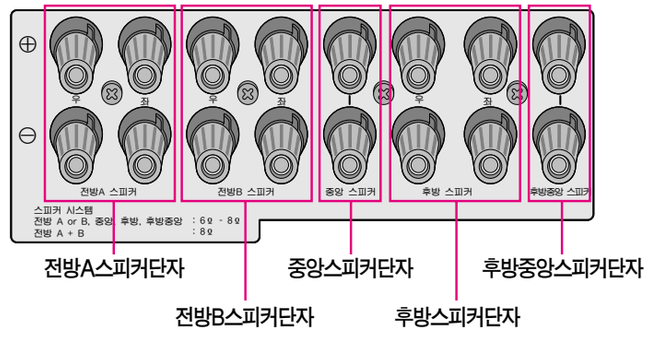

부속품

리모컨

건전지 2개 (AAA Size 1.5V)

AM 안테나

FM 안테나

사용설명서 〈제품보증서 재중〉



전원코드

※ 위의 부속품 이외에 별도로 구입하려면 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

각 부분의 이름

〔 리모컨 〕

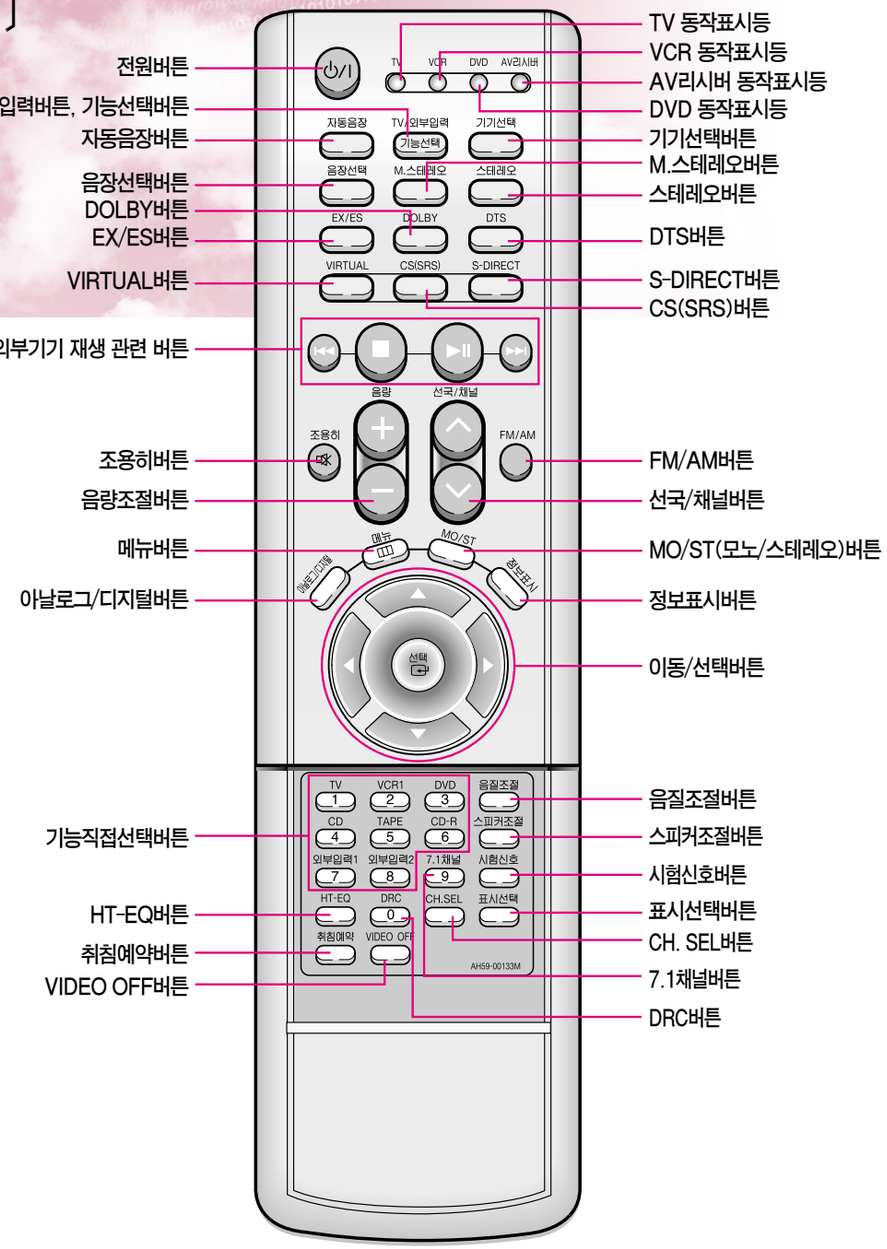

건전지 넣기

1 덮개를 밀어 여세요.

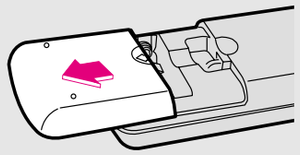

2 건전지의 ⊕, ⊖극을 확인하여 바르게 넣으세요.

- AAA Size 1.5V 건전지로 사용하세요.

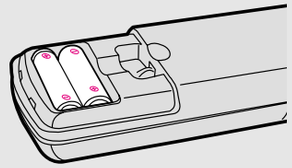

3 덮개를 밀어 닫으세요.

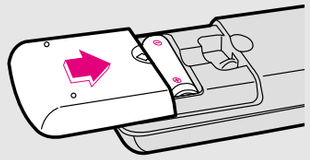

주의 건전지 방전을 방지하기 위해 다음 주의사항을 지켜 주세요.

- 리모컨에 건전지를 넣을 때 ⊕, ⊖전극을 맞춰 넣으세요.
- 올바른 건전지를 사용하세요. 유사한 종류의 다른 건전지를 사용하면 전압이 다르게 나올 수 있습니다.
- 건전지는 항상 두개를 동시에 교환해 주세요.
- 건전지를 화기 근처에 노출시키지 마세요.
- 장시간 사용하지 않을 때는 리모컨에서 건전지를 빼 주세요.

리모컨 수신 각도

리모컨은 AV리시버 수신부에서 7~10m 이내, 좌우 30 ° 안에서 동작합니다.

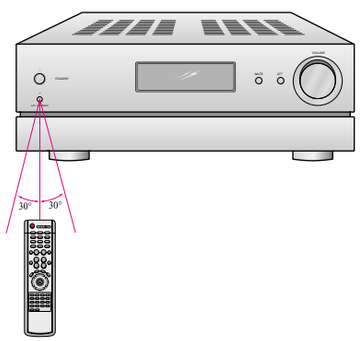

리모컨 덮개 열기

리모컨 덮개의 윗부분을 누른 상태에서 아래쪽으로 미세요.

스피커 연결방법

제품 이동 및 설치 전에 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 빼 주세요.

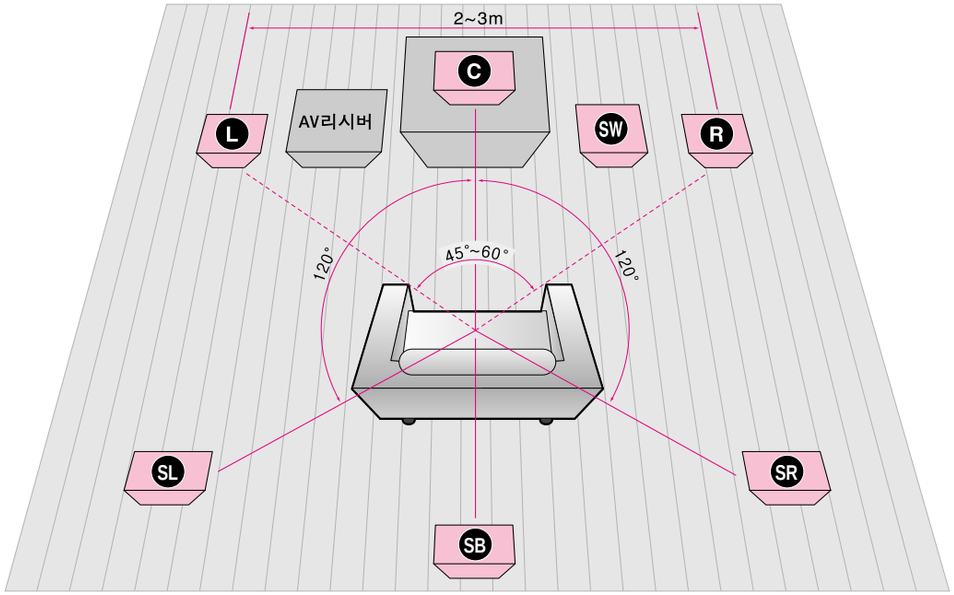

AV리시버 위치

- 전용 스탠드, 거실장 위에 놓거나 TV 스탠드 아래에 적절하게 놓으세요.

전방스피커 L R

- 좌, 우 스피커의 각도는 청취자리에서 좌, 우 각 30°가 되도록 하세요.
- 전방스피커의 고음부(TWEETER)가 청취자의 귀높이와 같게 설치하세요.
- 전방스피커는 중앙스피커와 동일선상에 놓거나 약간 앞쪽에 놓으세요.

중앙스피커 C

- 전방스피커의 높이와 같게 설치하는 것이 가장 좋습니다.
- TV 위 또는 아래에 설치해도 됩니다.

서브우퍼스피커 SW

- 설치 위치나 방향에 특별히 주의할 필요가 없으므로 편한 위치에 설치하세요.
- 보통 전방스피커와 가까운 코너에 설치합니다.

후방스피커 SL SR

- 전방 좌, 우 스피커의 거리 만큼 간격을 유지하여 설치하세요.
- 공간이 좁은 경우 후방스피커끼리 마주 보도록 하세요.
- 청취자의 귀높이보다 70cm~1m 높은 위치에서 아래를 향하도록 설치하세요.

※ 후방스피커는 주로 효과음만 처리하므로 전방/중앙스피커처럼 계속 소리가 나오지 않습니다.

후방중앙스피커 SB

- 1개의 후방중앙스피커를 사용할 경우 청취자리의 뒤쪽에서 앞쪽을 향하도록 설치하세요.
- 후방스피커보다 약간 높은 위치(70cm~1m)에서 아래를 향하도록 설치하세요.

주의

스피커를 벽면에 설치시 떨어지지 않도록 단단히 고정시키세요.

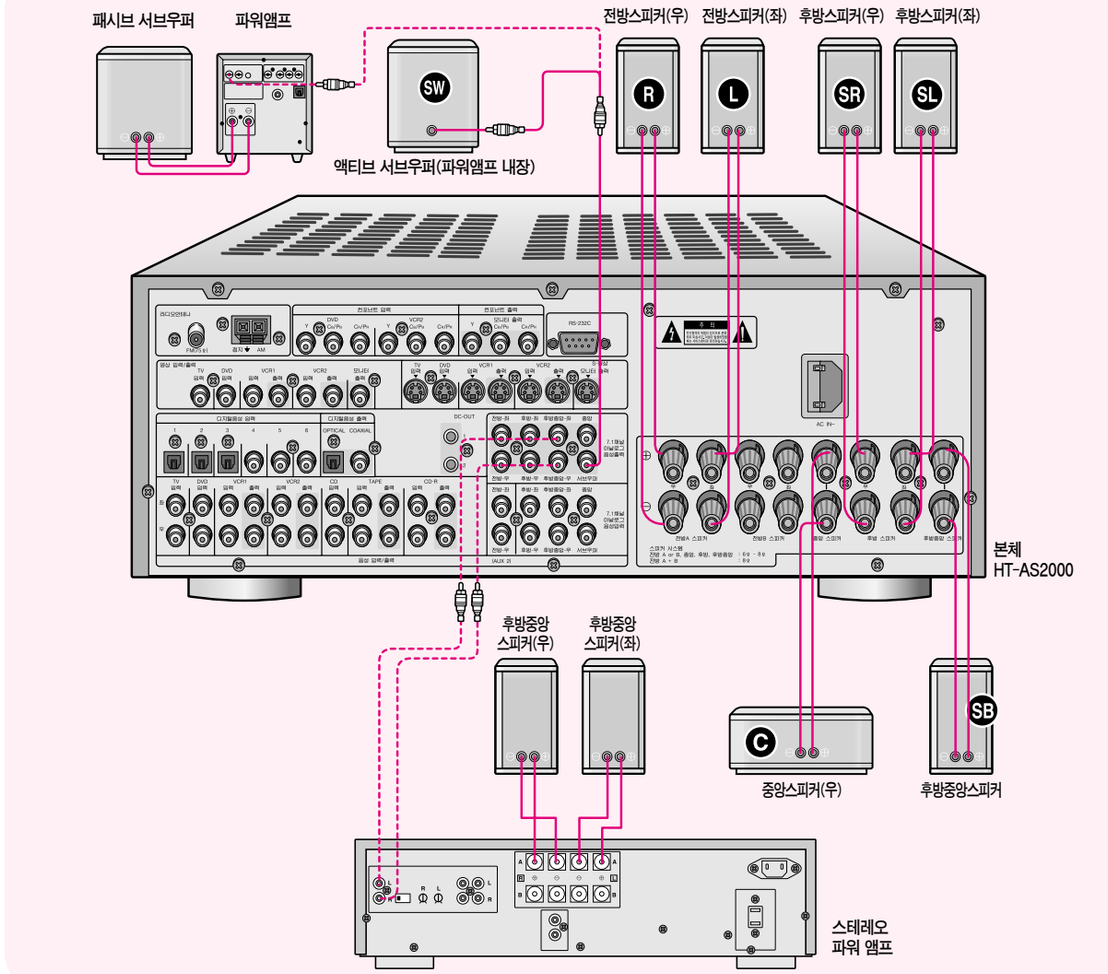

스피커선 연결방법

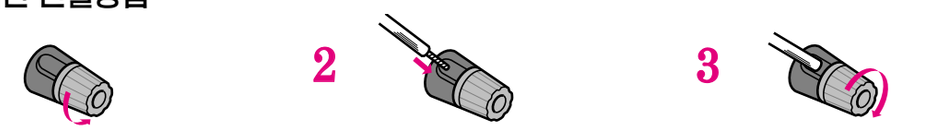

1 스피커단자를 돌려서 푸세요.

2 스피커선을 스피커단자에 넣으세요.

3 스피커단자를 돌려서 조이세요.

주의

- 전원이 켜진 상태에서 절대 스피커단자를 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- ⊕, ⊖ 극성이 바뀌지 않도록 주의하세요.
- 스피커선이 스피커단자에서 튀어 나오지 않도록 하세요.

외부기기 연결방법

비디오기기 연결

먼저! 제품 이동 및 설치전에 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 빼 주세요.

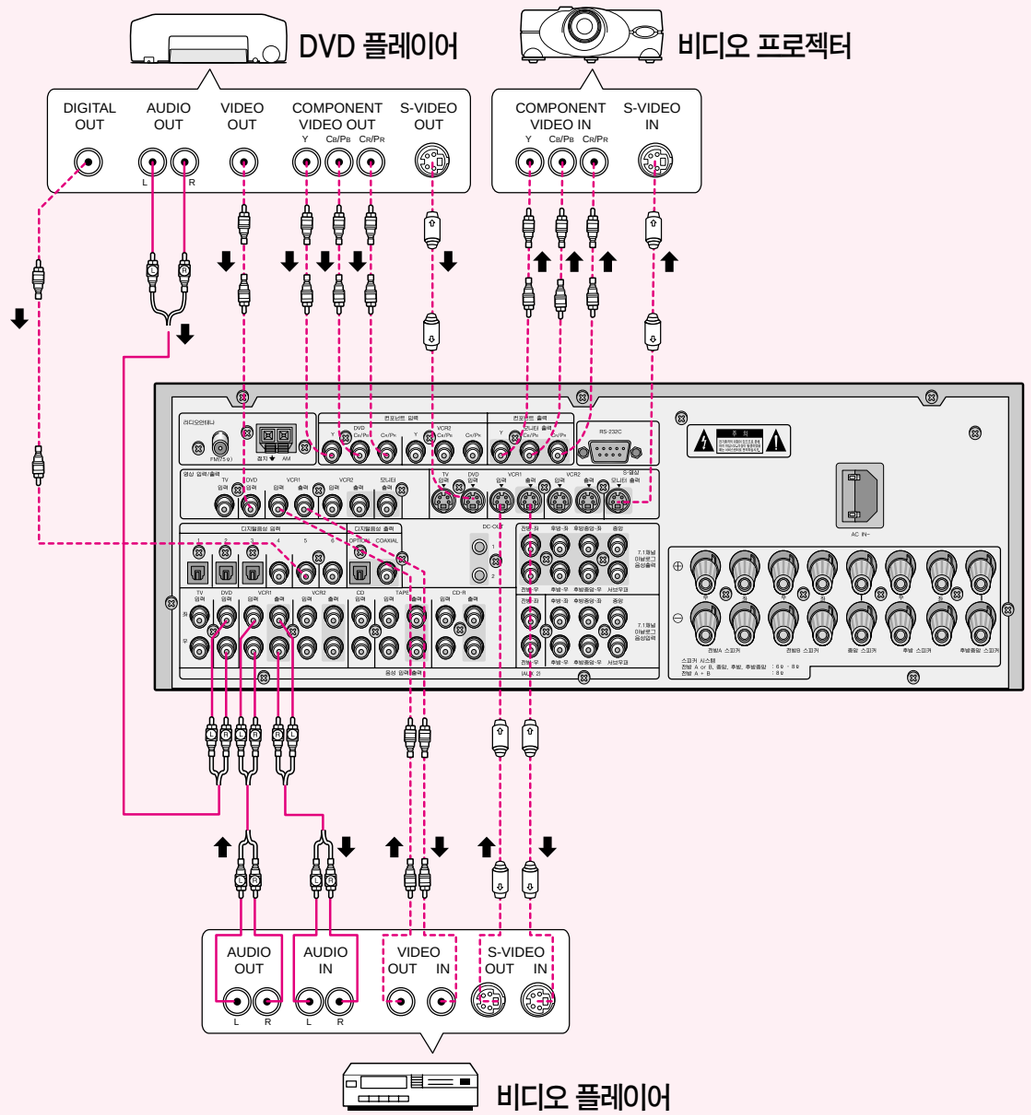

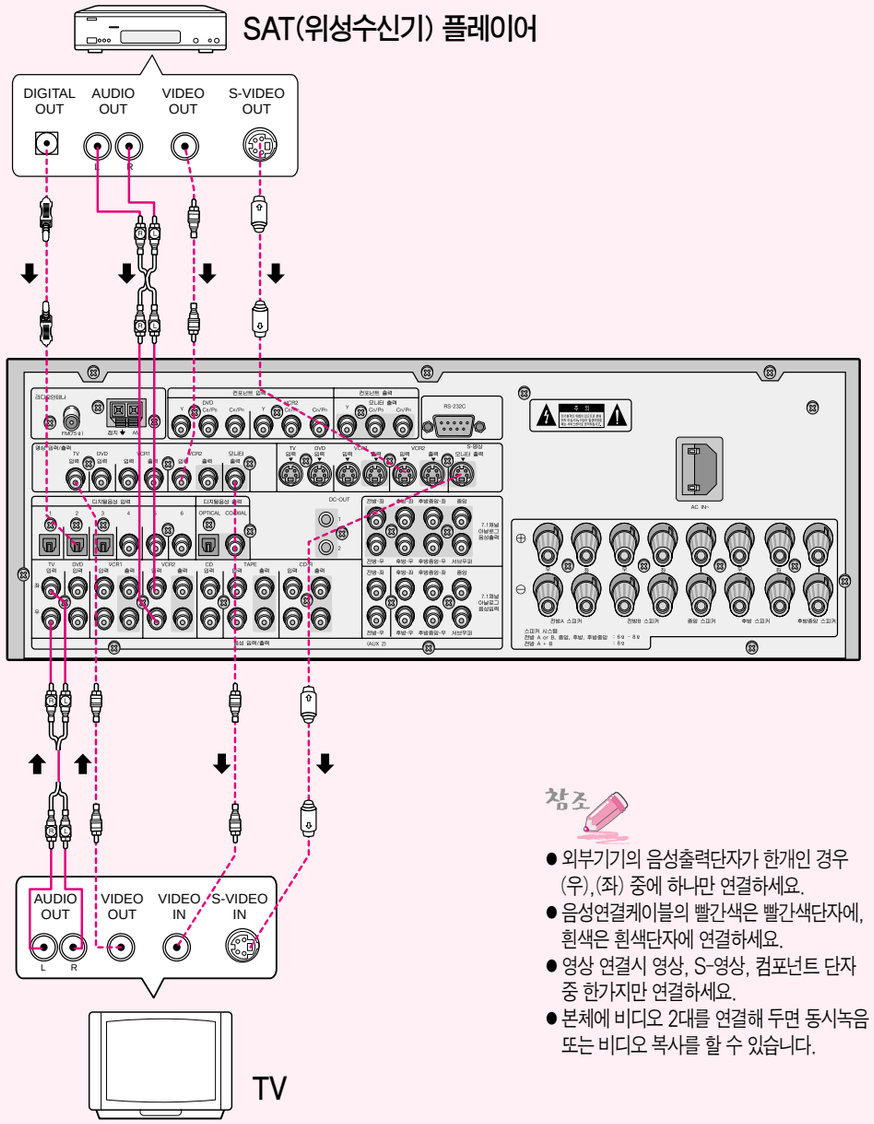

참조

- 외부기기의 음성출력단자가 한개인 경우 (우),(좌) 중에 하나만 연결하세요.
- 음성연결케이블의 빨간색은 빨간색단자에, 흰색은 흰색단자에 연결하세요.
- 영상 연결시 영상, S-영상, 컴포넌트 단자 중 한가지만 연결하세요.
- 본체에 비디오 2대를 연결해 두면 동시녹음 또는 비디오 복사를 할 수 있습니다.

주의 ● 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 안전을 위해 콘센트에서 전원플러그를 빼세요.

외부기기 연결방법

오디오기기 연결

먼저! 제품 이동 및 설치전에 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 빼 주세요.

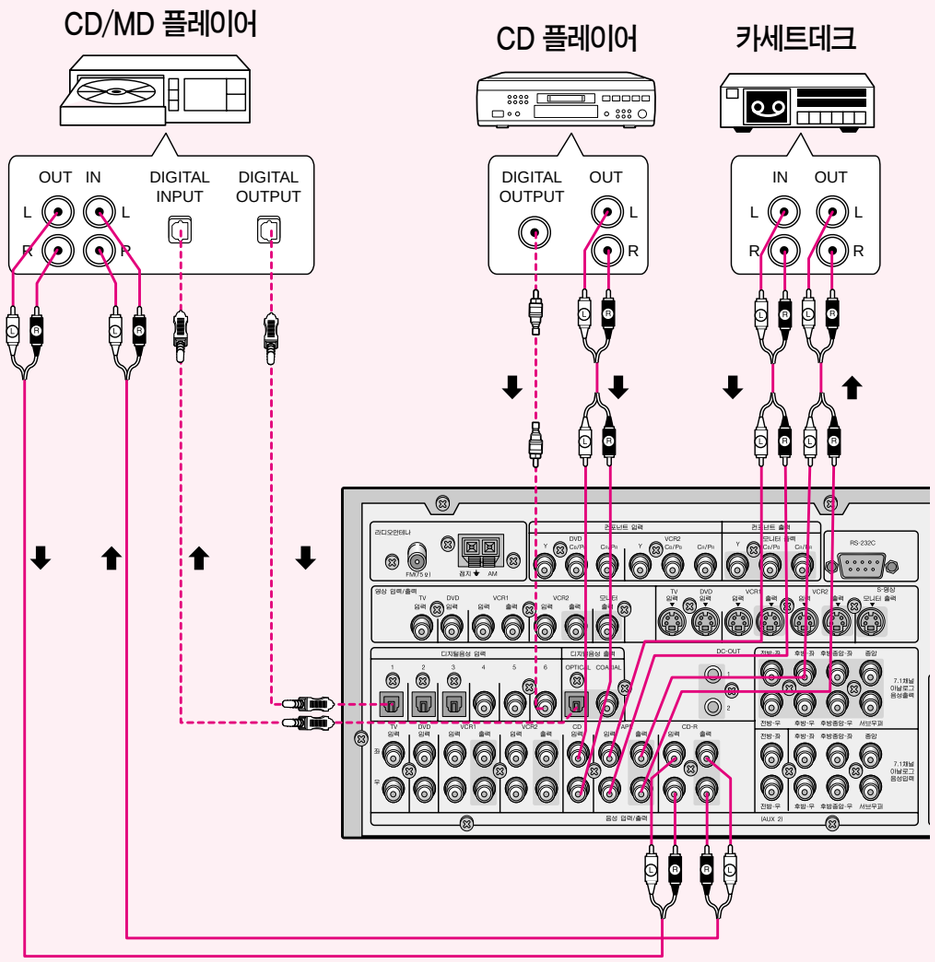

참조
- 음량, 밸런스, 톤조절은 녹음에 영향을 주지 않습니다.
- 카세트데크에서 잡음이 생기면 카세트데크를 멀리 두세요.
- 카세트데크, CD 플레이어 등을 사용시 음성신호가 이퀄라이저를 통해 전달될 경우 제대로 동작되지 않습니다. 이때는 이퀄라이저를 기본으로 설정하세요.
- 카세트데크는 자기장에 민감하므로 가능한 AV리시버와 먼 곳에 설치하세요.

7.1채널 / 파워앰프 연결

먼저! 제품 이동 및 설치전에 반드시 전원을 끄고 전원플러그를 빼 주세요.

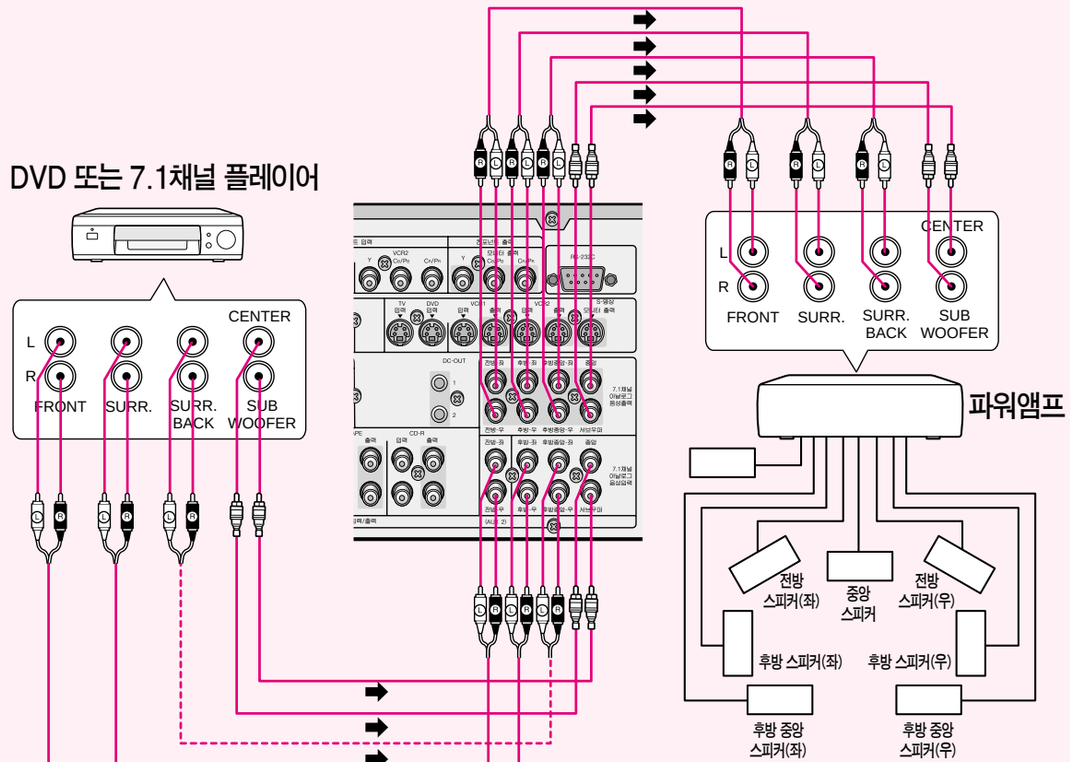

안테나 연결방법

FM 안테나 연결 (공급품)

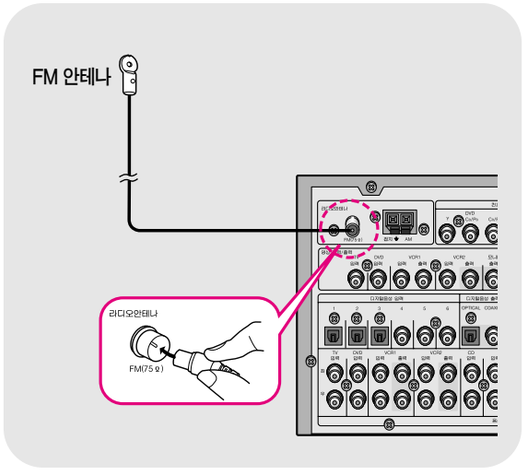

1 FM 안테나를 FM 안테나 연결단자에 연결하세요.

2 방송상태가 가장 양호한 위치의 벽에 고정시키세요.

옥외용 FM 안테나 (별매품)

방송상태가 좋지 않을 경우 옥외용 FM 안테나에 연결하세요.

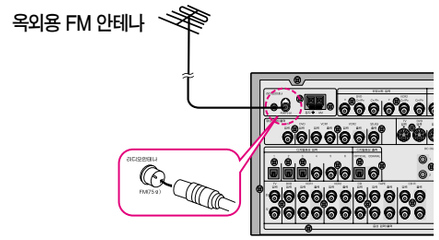

AM 안테나 연결 (공급품)

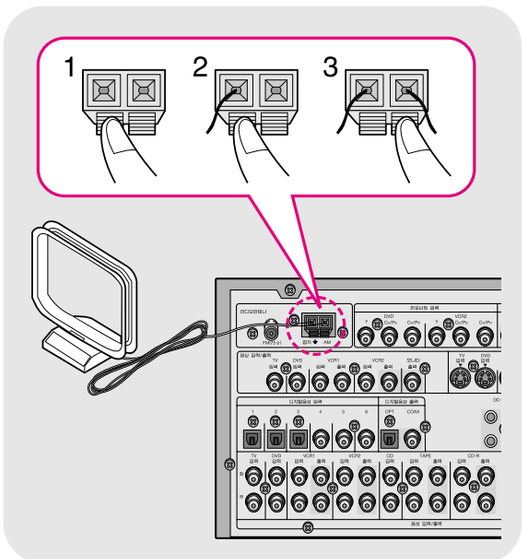

1 AM 안테나를 AM 안테나 연결단자에 연결하세요.

2 AM 안테나를 좌우로 돌려 방송상태가 가장 양호한 위치에 고정시키세요.

사용전에

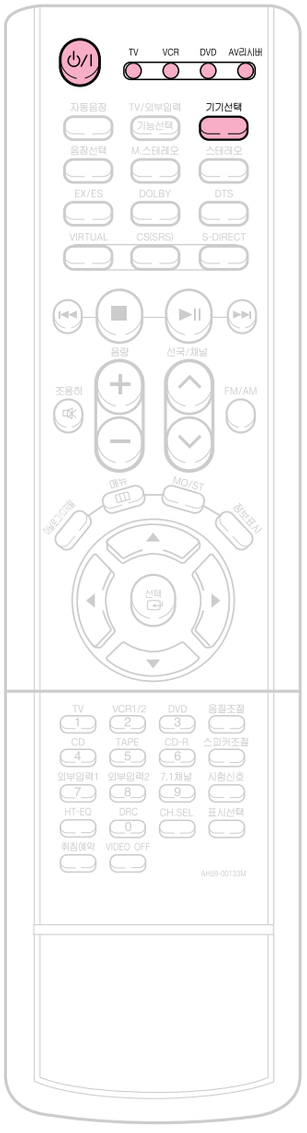

전원 켜기/끄기

본체 동작방법

1 전원코드를 연결하세요.
- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.

2 본체의 전원버튼을 누르세요.
- 전원이 켜지거나 꺼집니다.

리모컨 동작방법

본체의 전원을 켠 상태에서 리모컨의 전원버튼을 누르세요.
- 전원이 꺼지거나 켜집니다.

참조

- 본체의 전원을 끈 상태에서는 리모컨의 전원버튼을 눌러도 전원을 켜거나 끌 수 없습니다.
- 리모컨의 전원버튼을 눌러 전원을 끄면 전원대기 상태가 됩니다. 전원을 완전히 끄려면 본체의 전원버튼을 눌러 주세요. 전원대기 표시등이 꺼집니다.

전용 리모컨 기능

리모컨 하나로 TV, VCR, DVD, AV리시버를 모두 동작시킬 수 있습니다.

리모컨 동작방법

기기선택버튼을 누르세요.
- 누를 때마다 리모컨의 TV 동작표시등 →VCR 동작표시등 →DVD 동작표시등 → AV리시버 동작표시등이 반복 선택되며 깜박입니다.
- TV 동작표시등이 깜박인 후 TV를 동작시킬 수 있습니다.
  VCR 동작표시등이 깜박인 후 VCR을 동작시킬 수 있습니다.
  DVD 동작표시등이 깜박인 후 DVD를 동작시킬 수 있습니다.
  AV리시버 동작표시등이 깜박인 후 AV리시버를 동작시킬 수 있습니다.

참조

전용 리모컨의 기본동작은 삼성 제품을 기준으로 설정되어 있습니다.
자세한 동작방법은 58~60쪽을 참조하세요.

음향설정

서라운드를 설정하려면

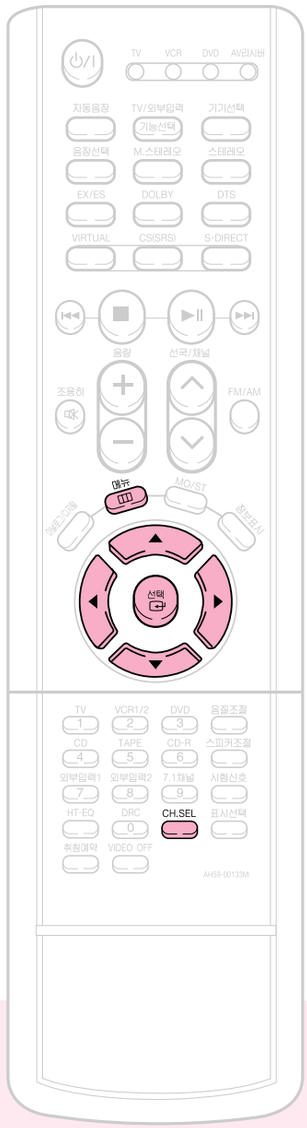

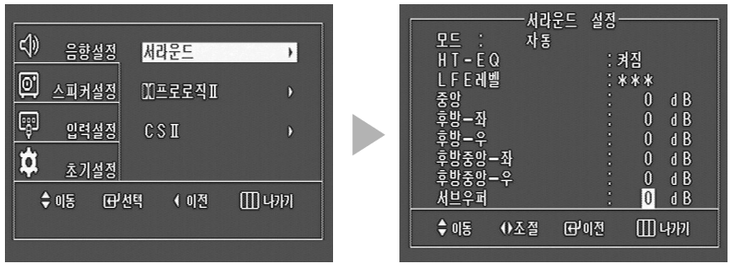

리모컨 동작방법1

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 선택버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 선택버튼을 눌러 '서라운드'를 선택하세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 원하는 서라운드 모드로 설정하세요.

리모컨 동작방법2

CH.SEL버튼을 누른 후 ▲▼◀▶버튼을 이용해
원하는 서라운드 모드로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 선택버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 메뉴버튼 또는 CH.SEL버튼을 누르세요.

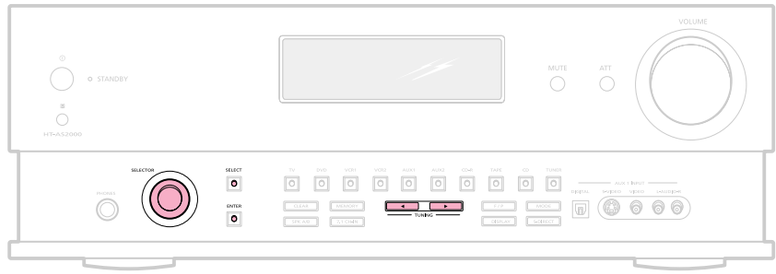

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 ENTER버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 ENTER버튼을 눌러 '서라운드'를 선택하세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 서라운드 모드로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 ENTER버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 SELECT버튼을 누르세요.

서라운드 설정

모드 : 자동 →D.PLⅡ MOVIE →.....→VIRTUAL→STEREO 중에서 원하는 서라운드 모드를 설정할 수 있습니다.

HT-EQ : HT-EQ모드를 '켜짐', '꺼짐'으로 설정할 수 있습니다.

LFE레벨 : 돌비디지털, DTS 재생시 LFE(저역) 신호의 출력레벨을 0, -10㏈, 꺼짐으로 설정할 수 있습니다. DTS의 레벨은 -10㏈로 설정되고, 그외에는 보통 0㏈로 설정됩니다.

중앙, 후방-좌, 후방-우, 후방중앙-좌, 후방중앙-우 : +10 ~ -10㏈까지 1단계씩 설정할 수 있습니다.

서브우퍼 : +10 ~ -15㏈까지 1단계씩 설정할 수 있습니다.

참조

스피커 크기 설정에서 '꺼짐'으로 설정되어 있으면 중앙, 후방-좌, 후방-우, 후방중앙-좌, 후방중앙-우, 서브우퍼 설정이 나타나지 않을 수 있습니다.

음향설정

돌비 프로로직Ⅱ를 설정하려면

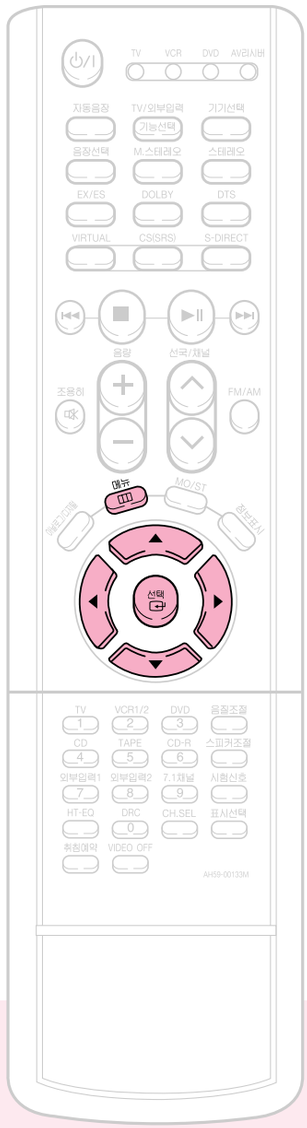

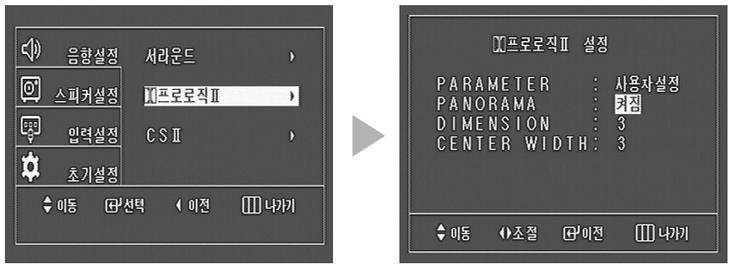

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 선택버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요

3 ▲▼버튼을 눌러 'DD 프로로직Ⅱ'로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 ◀▶버튼을 눌러 '사용자 설정'을 선택하세요.
- 초기설정을 선택하면 아래 5, 6번을 설정할 수 없습니다.

5 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

6 ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 선택버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 메뉴버튼을 누르세요.

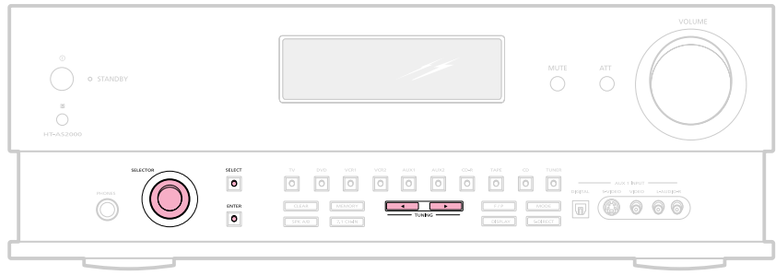

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 ENTER버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 'DD 프로로직Ⅱ'로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요

4 TUNING ◀▶버튼을 눌러 '사용자 설정'을 선택하세요.
- 초기설정을 선택하면 아래 5, 6번을 설정할 수 없습니다.

5 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

6 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 ENTER버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 SELECT버튼을 누르세요.

DD 프로로직Ⅱ 설정

PARAMETER : 사용자가 직접 설정하여 들으려면 '사용자 설정'을 선택하고, 제품 출하시 설정된 값으로 들으려면 '초기설정'을 선택합니다.
※PANORAMA, DIMENSION, CENTER WIDTH에서 설정한 음향효과로 들을 수 있습니다.

PANORAMA : '꺼짐' 또는 '켜짐'을 설정할 수 있습니다.
※전방스피커(좌)(우) 소리를 양쪽 벽면으로 확장시켜 감싸는 듯한 효과를 줍니다.

DIMENSION : 0~6까지 설정할 수 있습니다.
※음장(DSP)을 앞방향이나 뒷방향으로부터 한단계씩 조절합니다.

CENTER WIDTH : 0~7까지 설정할 수 있습니다.
※중앙스피커만 소리가 나오고 전방스피커(좌)(우)에서는 환영 효과를 줍니다. 또는 전방스피커(좌)(우), 중앙스피커 모두 다른 크기의 소리가 나옵니다.

참조

스피커 크기 설정에서 중앙을 '꺼짐'으로 설정하면 CENTER WIDTH가 나타나지 않습니다.

음향설정

CSⅡ(서클 서라운드Ⅱ)를 설정하려면 .....

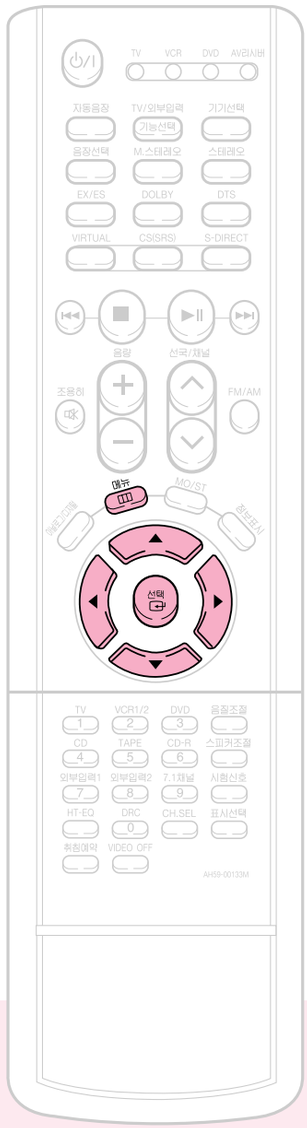

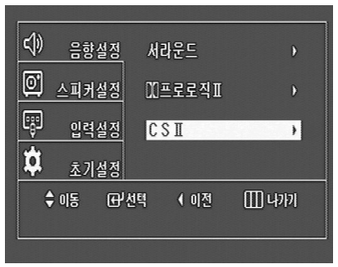

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 선택버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- ●이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 'CSⅡ'로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.

▌*이전 단계로 돌아가려면* 선택버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* 메뉴버튼을 누르세요.

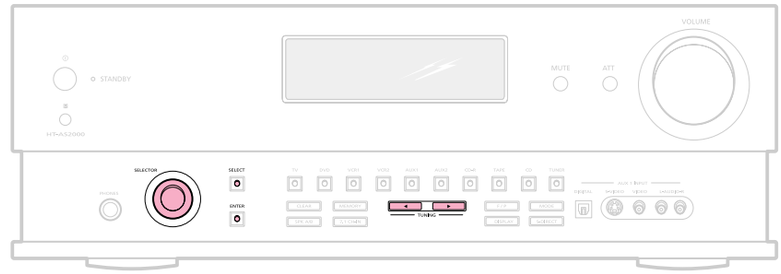

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- ●SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 ENTER버튼을 눌러 '음향설정'을 선택하세요.
- ●이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 'CSⅡ'로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.

▌*이전 단계로 돌아가려면* ENTER버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* SELECT버튼을 누르세요.

CSⅡ 설정

TRUBASS : 0~6까지 설정할 수 있습니다.
※저음을 더욱 강하게 들을 수 있습니다.

SRS DIALOG : 0~6까지 설정할 수 있습니다.
※영화속 대화를 선명하게 들을 수 있습니다.

스피커설정

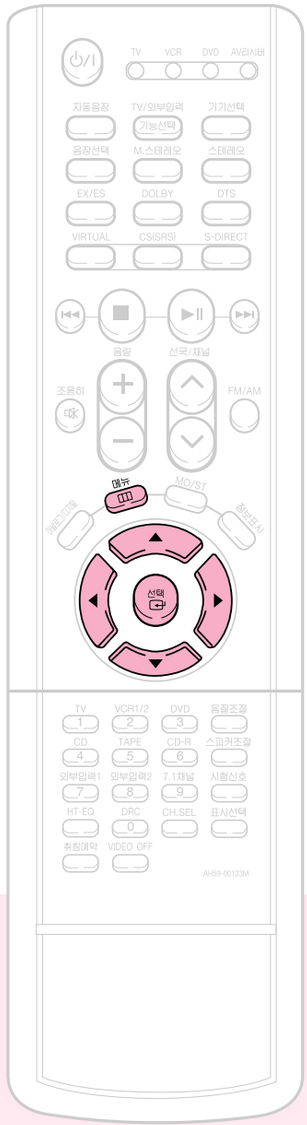

스피커 크기를 설정하려면

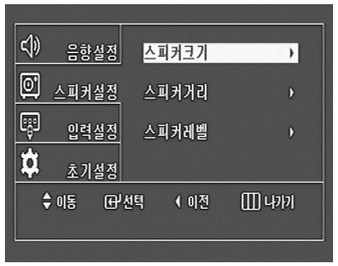

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '스피커설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 선택버튼을 눌러 '스피커 크기'를 선택하세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 원하는 스피커 크기로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 선택버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 메뉴버튼을 누르세요.

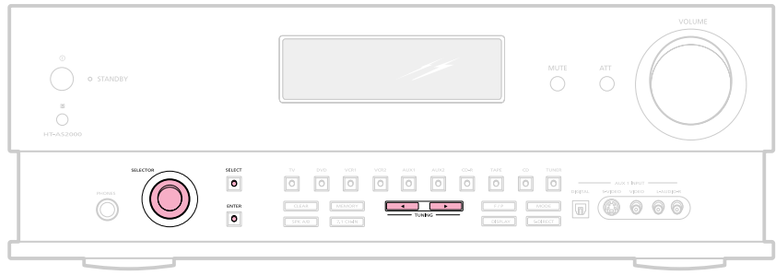

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '스피커설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 ENTER버튼을 눌러 '스피커 크기'를 선택하세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 스피커 크기로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 ENTER버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 SELECT버튼을 누르세요.

스피커 크기 설정

서브우퍼, 전방-좌/우, 중앙, 후방-좌/우, 후방중앙모드, 후방중앙모드 크기 :
- LARGE : 큰 스피커를 사용할 때 선택합니다. 각 스피커로부터 저음에서 고음까지 전대역을 들을 수 있습니다.
- SMALL : 작은 스피커를 사용할 때 선택합니다. 100㎐ 이하의 저음은 전체 스피커에서 나오지 않으며, 서브우퍼스피커에서만 저음이 나옵니다.
- 켜짐 : 스피커를 사용할 때 일반적으로 선택합니다.
- 꺼짐 : 스피커를 사용하지 않을 때 선택합니다.
- 2채널 : 후방중앙스피커 좌, 우를 모두 사용할 때 선택합니다.
- 1채널 : 후방중앙스피커를 하나만 사용할 때 선택합니다.

LPF/HPF : 서브우퍼 사용시 연결된 스피커의 크기에 따라 크로스 오버 주파수를 선택합니다. 콘페이퍼 스피커가 12cm일때 80㎐, 10cm일때 100㎐, 8cm일때 120㎐를 선택합니다.

BASS MIX
- MIX : LARGE로 선택한 스피커에서 저음이 나옵니다. 서브우퍼스피커에서 나오는 저음은 LFE(돌비디지털, DTS) 저음이며 SMALL로 설정한 채널입니다.
- BOTH : LARGE로 선택한 스피커와 서브우퍼스피커에서 동시에 저음이 나옵니다.

주의
- 서브우퍼가 '꺼짐'으로 설정된 경우 전방-좌/우는 'LARGE'로 고정됩니다.
- 후방-좌/우가 '꺼짐'으로 설정된 경우 후방중앙모드는 '꺼짐'으로 고정됩니다.
- 후방-좌/우가 '꺼짐'으로 설정된 경우 후방중앙모드 크기는 사용할 수 없습니다.
- LPF/HPF는 7.1채널입력모드, S-DIRECT모드에서 사용할 수 없습니다.
- BASS MIX는 전방-좌/우가 'LARGE', 서브우퍼가 '켜짐' 상태에서 스테레오 재생일 때만 실행됩니다.

스피커설정

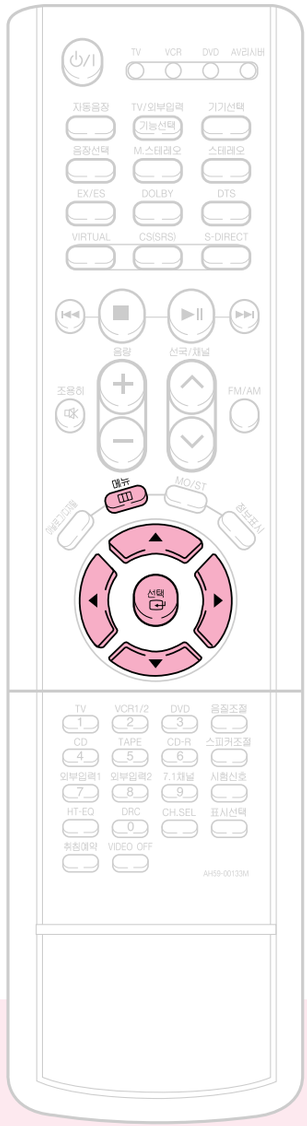

스피커 거리를 설정하려면

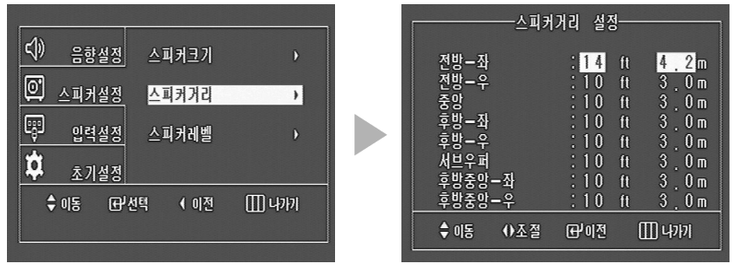

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '스피커설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 '스피커 거리'로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 원하는 스피커 거리로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 선택버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 메뉴버튼을 누르세요.

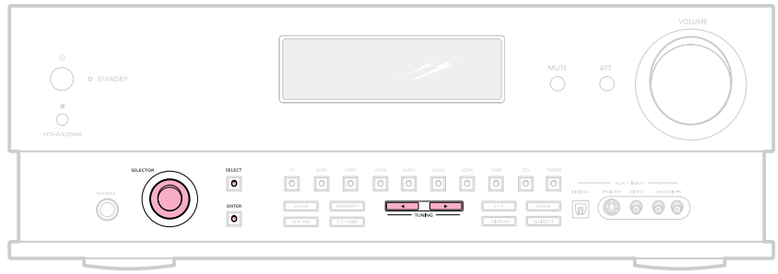

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '스피커설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 '스피커 거리'로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 스피커 거리로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 ENTER버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 SELECT버튼을 누르세요.

스피커 거리 설정

각 스피커에서 청취자 위치까지 거리를 0.3~9m까지 0.3m 간격으로 설정합니다.

주의
- 스피커 크기 설정에서 '꺼짐'으로 선택된 스피커는 나타나지 않습니다.

스피커설정

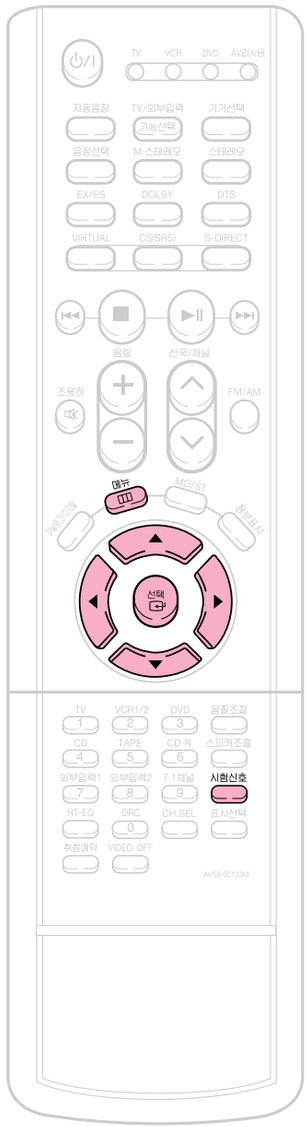

스피커 레벨을 설정하려면

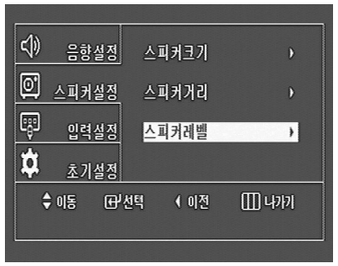

리모컨 동작방법1

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '스피커설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 '스피커 레벨'로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 '자동'을 선택하려면

◀▶버튼을 눌러 '자동'을 선택하세요.

- 자동을 선택하면 전방-좌 → 중앙→전방-우→후방-우→후방중앙-우→후방중앙-좌→후방-좌→서브우퍼 순서로 스피커음이 자동 출력됩니다.
- 스피커음이 출력될 때 ◀▶버튼을 누르면 스피커 레벨을 수동으로 설정할 수 있습니다.

'수동'을 선택하려면

▲▼버튼을 눌러 원하는 스피커로 이동한 후 ◀▶버튼을 누르세요.

- -10~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다. 단, 서브우퍼는 -15~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다.

리모컨 동작방법2

시험신호버튼을 누른 후 위의 4번 동작을 따라 하세요.

- ***이전 단계로 돌아가려면*** 선택버튼을 누르세요.
- ***설정화면을 종료하려면*** 메뉴버튼 또는 시험신호버튼을 누르세요.

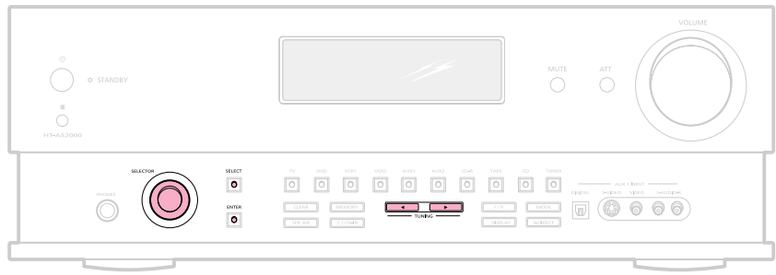

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.

- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '스피커설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 '스피커 레벨'로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

4 '자동'을 선택하려면

TUNING ◀▶버튼을 눌러 '자동'을 선택하세요.

- 자동을 선택하면 전방-좌 → 중앙→전방-우→후방-우→후방중앙-우→후방중앙-좌→후방-좌→서브우퍼 순서로 스피커음이 자동 출력됩니다.
- 스피커음이 출력될 때 TUNING ◀▶버튼을 누르면 스피커 레벨을 수동으로 설정할 수 있습니다.

'수동'을 선택하려면

조그다이얼을 돌려 원하는 스피커로 이동한 후 TUNING ◀▶버튼을 누르세요.

- -10~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다. 단, 서브우퍼는 -15~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다.

- ***이전 단계로 돌아가려면*** ENTER버튼을 누르세요.
- ***설정화면을 종료하려면*** SELECT버튼을 누르세요.

주의

- 스피커 레벨 설정은 7.1채널 입력모드, S-DIRECT모드에서 사용할 수 없습니다.
- 스피커 크기 설정에서 '꺼짐'으로 선택된 스피커는 나타나지 않습니다.
- 7.1채널입력 기기에 대한 스피커 레벨을 조절하려면 7.1채널 입력설정을 해야 합니다.(41쪽 참조)

입력설정

입력설정을 하려면

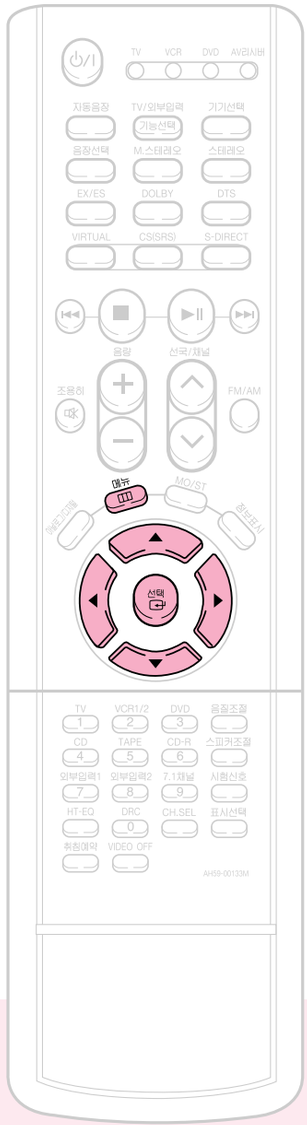

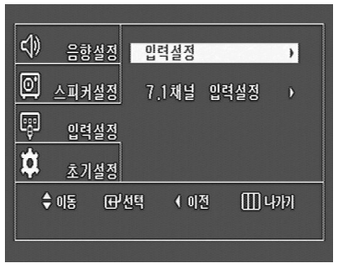

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '입력설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 선택버튼을 눌러 '입력설정'을 선택하세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 입력기기를 설정하세요.
- 모든 외부기기의 입력설정이 완료되면 선택버튼을 누르세요.

입력설정에서 외부기기의 설정이 잘못된 경우 소리가 나오지 않습니다.

▌*이전 단계로 돌아가려면* 선택버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* 메뉴버튼을 누르세요.

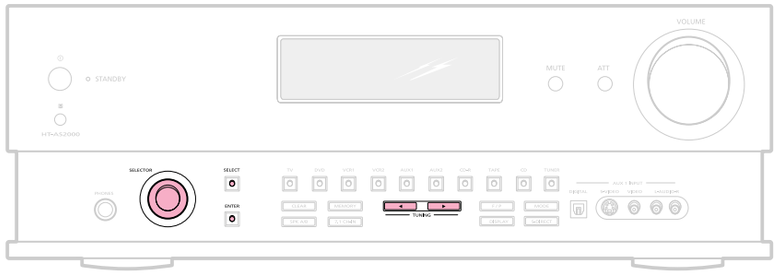

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '입력설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 ENTER버튼을 눌러 '입력설정'을 선택하세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 입력기기를 설정하세요.
- 모든 외부기기의 입력설정이 완료되면 ENTER버튼을 누르세요.

입력설정에서 외부기기의 설정이 잘못된 경우 소리가 나오지 않습니다.

▌*이전 단계로 돌아가려면* ENTER버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* SELECT버튼을 누르세요.

입력설정

본체 뒷면의 광/동축 디지털 음성입력단자(6개)는 각각 원하는 외부기기로 배정할 수 있습니다.

D1-AT~D6-AT : 자동으로 디지털 입력신호를 감지합니다.

DIG.1~DIG.6 : 외부기기가 정해진 디지털 음성입력단자일 경우 선택합니다.

ANA : 아날로그 음성입력단자에 연결되어 있는 경우 선택합니다.

주의

- 라디오 방송(TUNER)이 아날로그 음성입력으로 정해지면 어떤 디지털 음성입력에도 선택되지 않습니다.
- DTS-LD, DTS-CD 재생시에는 입력설정기능을 사용할 수 없습니다. 아날로그 입력에서 생기는 잡음을 방지하기 위해서입니다.
- D1-AT~D6-AT 선택시 DVD, CD, LD를 빠르게 정방향으로 재생하면 몇몇의 디코딩된 신호를 놓칠 수 있습니다. 이 경우 입력설정을 DIG.1~DIG.6으로 바꾸세요.

입력설정

7.1채널 입력설정을 하려면

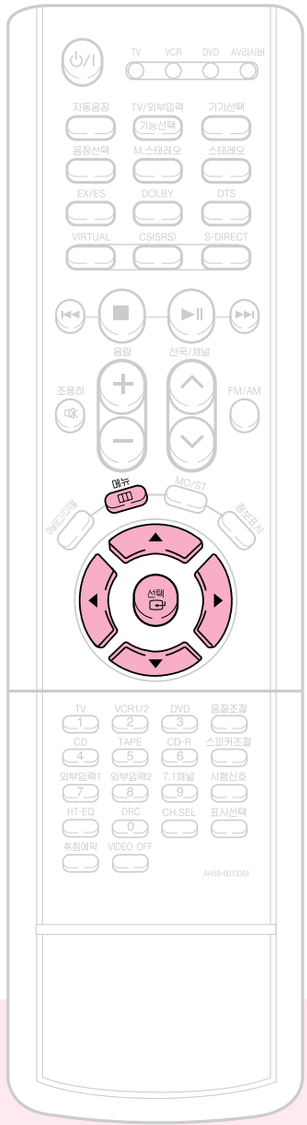

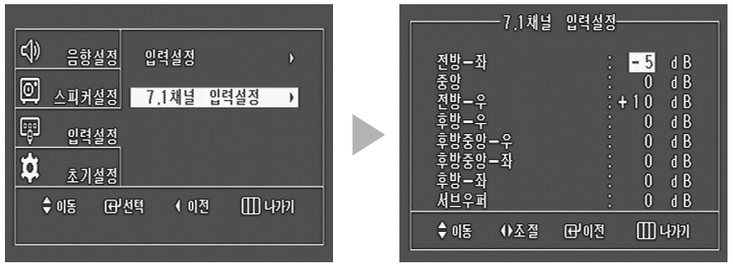

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '입력설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 '7.1채널 입력설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

5 ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.
- -10~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다.

▌*이전 단계로 돌아가려면* 선택버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* 메뉴버튼을 누르세요.

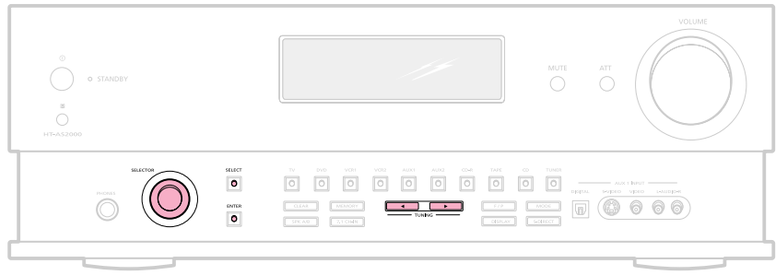

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '입력설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 '7.1채널 입력설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

4 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

5 TUNING ◀▶버튼을 눌러 원하는 값으로 설정하세요.
- -10~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다.

▌*이전 단계로 돌아가려면* ENTER버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* SELECT버튼을 누르세요.

7.1채널 입력설정

7.1채널 입력기기의 스피커 레벨은 -10~+10dB까지 1단계씩 조절할 수 있습니다.

주의

- 7.1채널 외부기기의 입력이 없는 경우 표시부에 "NO INPUT"이 나타납니다. 7.1채널 외부기기를 연결한 후 설정하세요.

초기설정

대기모드/TV전원/정보표시를 설정하려면

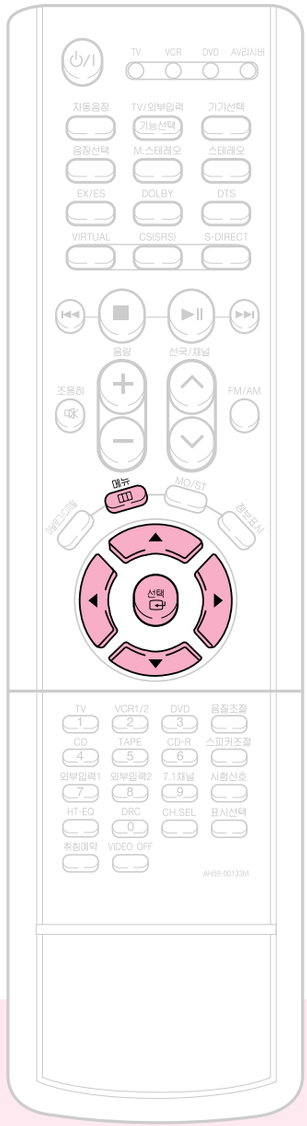

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '초기설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

4 ▶버튼을 눌러 원하는 상태로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 선택버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 메뉴버튼을 누르세요.

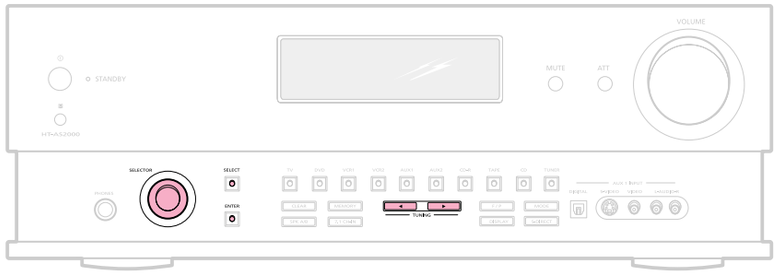

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '초기설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 원하는 항목으로 이동하세요.

4 TUNING ▶버튼을 눌러 원하는 상태로 설정하세요.

이전 단계로 돌아가려면 ENTER버튼을 누르세요.

설정화면을 종료하려면 SELECT버튼을 누르세요.

대기모드 / TV전원 / 정보표시 설정

대기모드 : '절전'으로 설정되면 대기모드로 소비전력을 감소할 수 있습니다.

TV전원 : '켜짐'으로 설정되면 TV전원을 켜거나 끌 때 자동으로 본체의 전원도 켜지거나 꺼집니다.(53쪽 참조)
(DC트리거단자가 있는 제품만 호환 가능합니다.)

정보표시 : '켜짐'으로 설정되면 기능선택을 할 때마다 영상/음성 등의 정보가 TV에 나타납니다. '꺼짐'으로 설정되면 정보가 표시되지 않습니다.

주의
- 대기모드를 '절전'으로 설정하면 TV전원을 설정할 수 없습니다

초기설정

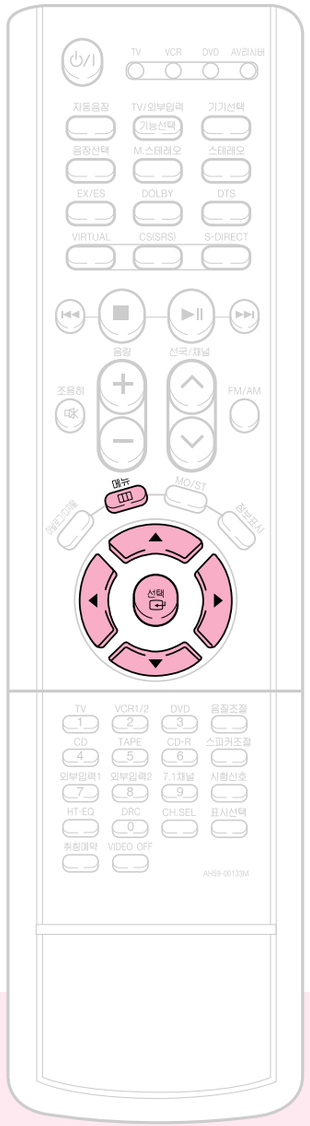

DC 트리거 설정을 하려면

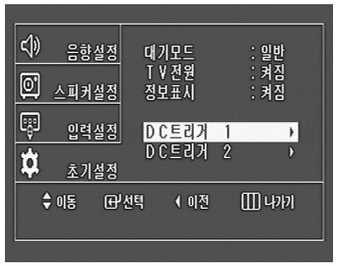

리모컨 동작방법

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 ▲▼버튼을 눌러 '초기설정'으로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 ◀버튼을 누르세요.

3 ▲▼버튼을 눌러 'DC 트리거 1' 또는 'DC 트리거 2'로 이동한 후 선택버튼을 누르세요.

4 ◀▶버튼을 눌러 DC트리거 '설정' 또는 '해제'를 선택하세요.

5 ▲▼버튼을 눌러 원하는 외부기기로 이동하세요.

6 ◀▶버튼을 눌러 '켜짐' 또는 '꺼짐'으로 설정하세요.

▌*이전 단계로 돌아가려면* 선택버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* 메뉴버튼을 누르세요.

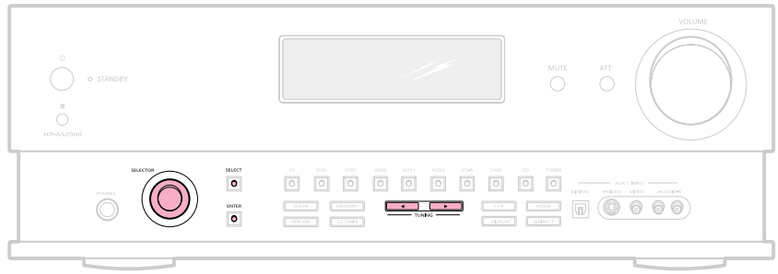

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'SETUP MENU'를 선택한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 '초기설정'으로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.
- 이전 단계로 돌아가려면 TUNING ◀버튼을 누르세요.

3 조그다이얼을 돌려 'DC 트리거 1' 또는 'DC 트리거 2'로 이동한 후 ENTER버튼을 누르세요.

4 TUNING ◀▶버튼을 눌러 DC트리거 '설정' 또는 '해제'를 선택하세요.

5 조그다이얼을 돌려 원하는 외부기기로 이동하세요.

6 TUNING ◀▶버튼을 눌러 '켜짐' 또는 '꺼짐'으로 설정하세요.

▌*이전 단계로 돌아가려면* ENTER버튼을 누르세요.

▌*설정화면을 종료하려면* SELECT버튼을 누르세요.

DC TRIG 설정

본체 뒷면에는 2개의 DC트리거출력단자가 있습니다.
메인룸 이외의 다른 룸에서도 원하는 외부기기를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

외부기기 입력 선택

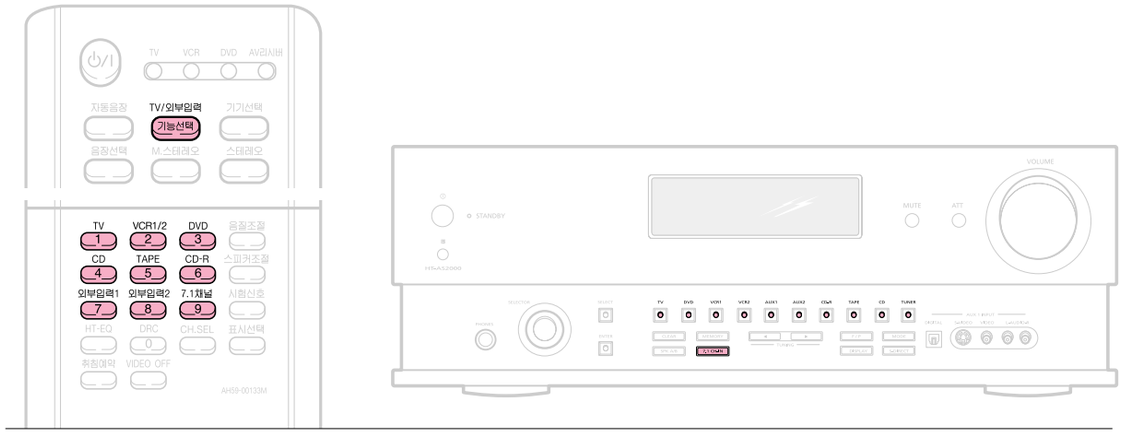

기능을 선택하려면

리모컨 동작방법1

기능선택버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 TV→DVD→VCR1→VCR2→AUX1→AUX2→CD-R→TAPE→CD→FM/AM이 반복 선택됩니다.

리모컨 동작방법2

기능직접선택버튼을 누르세요

- 재생할 외부기기를 직접 선택할 수 있습니다.

본체 동작방법

기능직접선택버튼을 누르세요.

- 재생할 외부기기를 선택할 수 있습니다.

참조

오디오 외부기기(영상출력단자가 없는 외부기기)를 선택하면 마지막으로 사용된 비디오 외부기기(영상출력단자가 있는 외부기기)의 영상이 TV화면에 나옵니다.
오디오 외부기기의 음성을 들으며 비디오 외부기기의 영상을 동시에 볼 수 있습니다.

7.1채널 입력을 선택하려면

리모컨 동작방법

7.1채널버튼을 누르세요.

- 표시부에 7.1 CH.INPUT이 나타나며 선택됩니다.
- 본체 뒷면의 7.1채널 아날로그 음성입력단자에 연결된 신호가 음장모드를 거치지 않고 직접 스피커 시스템으로 출력됩니다.

취소하려면 7.1채널버튼을 다시 누르세요.

본체 동작방법

7.1CH-IN버튼을 누르세요.

취소하려면 7.1CH-IN 버튼을 다시 누르세요.

참조

7.1채널 입력이 선택되면 마지막으로 사용된 비디오 외부기기(영상출력단자가 있는 외부기기)의 영상이 TV화면에 나옵니다.
7.1채널 외부기기의 음성을 들으며 비디오 외부기기의 영상을 동시에 볼 수 있습니다.

서라운드 모드

재생되는 사운드에 따라 다양한 서라운드 효과를 낼 수 있습니다.

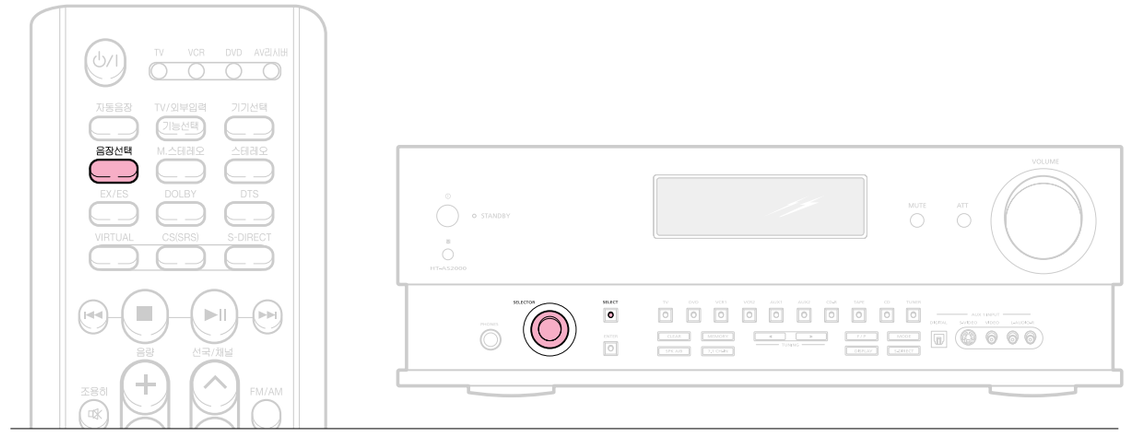

음장을 선택하려면

리모컨 동작방법1

음장선택버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 아래와 같이 반복 선택됩니다.

AUTO(자동음장)
↓
DOLBY D(돌비 디지털) : 아날로그 입력 모드일 경우 선택 안됨
DOLBY PL Ⅱ MV(돌비 프로로직 Ⅱ 영화)
DOLBY PL Ⅱ MS(돌비 프로로직 Ⅱ 음악)
DOLBY PL(돌비 프로로직)
↓
EX/ES : 아날로그 입력 모드일 경우 선택 안됨
↓
DTS : 아날로그 입력 모드일 경우 선택 안됨
NEO:6 CINEMA(NEO:6 영화)
NEO:6 MUSIC(NEO:6 음악)
↓
MULT: CH.ST(멀티채널 스테레오)
↓
CS Ⅱ CINEMA(서클 서라운드 Ⅱ 영화)
CS Ⅱ MUSIC(서클 서라운드 Ⅱ 음악)
CS Ⅱ MONO(서클 서라운드 Ⅱ 모노)
↓
VIRTUAL(가상 서라운드)
↓
STEREO(스테레오)

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 'AUTO(자동음장)'를 선택하세요.

- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 원하는 서라운드 모드를 선택하세요.

주의

- 서라운드 모드는 외부기기 기능선택과 스피커설정에 따라 동작이 안될 수 있습니다.

- DOLBY D, EX/ES, DTS는 아날로그 입력 모드에서 선택되지 않습니다.
- EX/ES 모드 또는 DTS 모드에서 아날로그/디지털버튼을 누르면 ONLY DIG가 표시되며 아날로그 입력 모드로 전환되지 않습니다.

서라운드 모드

재생되는 사운드에 따라 다양한 서라운드 효과를 낼 수 있습니다.

음장을 선택하려면

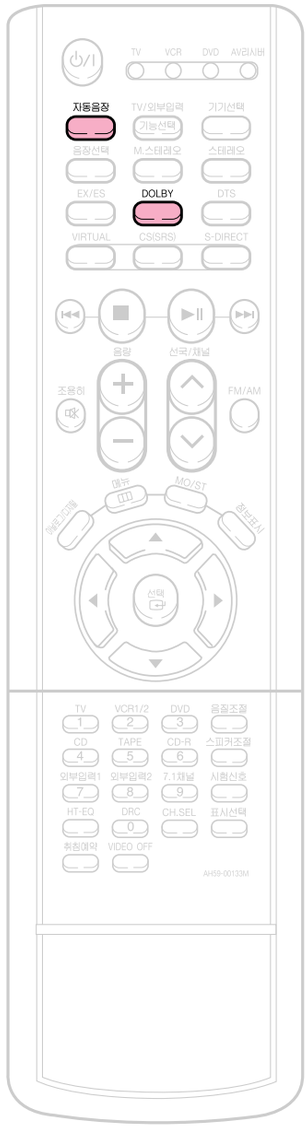

리모컨 동작방법2

자동음장 모드 선택

자동음장버튼을 누르세요.

●AUTO SURR와 AUTO가 표시되며 선택됩니다.

- 자동음장 모드를 선택하면 디지털 음성입력신호가 돌비 디지털, 돌비 디지털-EX, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, PCM 음성신호인지를 결정합니다.
- EX/ES는 돌비 디지털-EX, DTS-ES 자동 트리거 플래그가 있는 멀티 채널 소스에서 동작됩니다.
- 돌비 디지털, DTS 신호가 입력되면 해당 신호가 인코딩된 채널수 대로 재생됩니다.
- PCM 96㎑는 자동음장 모드에서 재생 가능합니다.

주의

●DVD, CD 플레이어에서 자동음장 모드를 사용할 경우 건너뛰기, 정지 동작시 소리가 잠시 정지될 수 있습니다.

돌비 모드 선택

돌비 모드는 돌비 디지털과 돌비 서라운드에서 인코딩된 소스에 사용됩니다.

DOLBY버튼을 누르세요.

●누를 때마다 DOLBY D→DOLBY PL Ⅱ MV→DOLBY PL Ⅱ MS→DOLBY PL이 반복 선택됩니다.

주의

- 아날로그 입력 모드에서는 DOLBY D 모드가 선택되지 않습니다.

- **DOLBY D(돌비 디지털)**:돌비 디지털에서 인코딩된 소스를 재생할 때 사용합니다. 멀티 채널 인코딩된 5.1채널 돌비 디지털 소스를 재생하면 5.1채널로 출력됩니다.

  주의

  DOLBY D 모드에서 돌비 디지털-EX는 사용할 수 없습니다.
- **DOLBY PRO LOGIC Ⅱ (돌비 프로로직 Ⅱ)**:기존 돌비 서라운드 믹스 사운드를 디스크리트 5.1채널 서라운드 사운드와 유사하게 만들면서 스테레오 믹스의 종류에 관계없이 서라운드 음향의 감동을 전해 줍니다.
- **DOLBY PL Ⅱ MOVIE(돌비 프로로직 Ⅱ 영화)**: 돌비 서라운드 인코딩된 스테레오 영화의 사운드 트랙에 5.1채널 서라운드 음향을 제공합니다
- **DOLBY PL Ⅱ MUSIC(돌비 프로로직 Ⅱ 음악)**:CD, TAPE, FM, TV, 스테레오 VCR과 같은 기존의 스테레오 소스, 아날로그 또는 디지털에 5.1채널 서라운드 음향을 제공합니다.
- **DOLBY PL(돌비 프로로직)**:돌비 서라운드에서 인코딩된 스테레오 영화의 사운드 트랙을 돌비 프로로직 디코딩(3/1 서라운드)합니다.

주의

- DOLBY PL(돌비 프로로직) 모드는 돌비 디지털, PCM 포맷으로 인코딩된 2채널 입력 신호에 사용할 수 없습니다.
- PCM 음성 신호는 샘플링 주파수가 32㎑, 44㎑, 48㎑일 때 프로로직 동작을 할 수 있습니다.

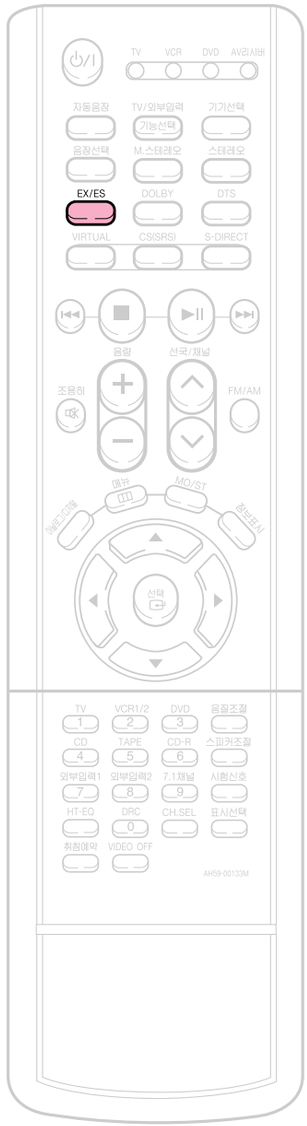

EX/ES 모드 선택

EX/ES버튼을 누르세요.

●EX/ES가 표시되며 선택됩니다.

주의

- 아날로그 입력 모드에서 EX/ES버튼을 누르면 CAN' T USE가 표시되며 선택되지 않습니다.
- EX/ES 모드에서 아날로그/디지털버튼을 누르면 ONLY DIG가 표시되며 아날로그 입력 모드로 전환되지 않습니다.
- DVD와 같이 돌비 디지털-EX, DTS-ES로 인코딩된 소스에 6.1채널 서라운드를 가능하게 합니다.

돌비 디지털-EX

돌비 디지털-EX 기술로 인코딩된 영화 사운드 트랙은 프로그램 믹싱 중에 추가된 후방중앙 채널을 재생할 수 있습니다. 후방중앙 채널은 섬세한 이미지와 더 깊이 있고 박진감 넘치는 느낌을 줍니다.

주의

- 돌비 디지털-EX는 후방중앙스피커가 없는 시스템에서 사용할 수 없습니다.
- 6.1채널에서 돌비 디지털-EX로 인코딩된 디스크를 재생할 때에는 EX/ES 모드로 설정할 필요가 있습니다.
- 돌비 디지털-EX로 인코딩된 디스크 중 일부는 식별 신호를 포함하고 있지 않습니다. 이때는 EX/ES를 수동으로 설정하세요.

DTS-ES(Discrete 6.1, Matrix 6.1)

DTS 5.1채널에 후방중앙 채널이 추가되어 음향의 공간감과 방향감이 더욱 향상됩니다. 본체에 DTS-ES 디코더가 탑재되어 있어 DTS-ES Discrete와 DTS-ES Matrix로 인코딩된 디스크를 재생할 수 있습니다.
DTS-ES Discrete 6.1은 후방중앙 채널을 포함한 모든 채널의 디지털 분리 녹음과 고음질의 사운드를 재생할 수 있습니다.

주의

- DTS-EX는 후방중앙스피커가 없는 시스템에서 사용할 수 없습니다.

서라운드 모드

재생되는 사운드에 따라 다양한 서라운드 효과를 낼 수 있습니다.

음장을 선택하려면

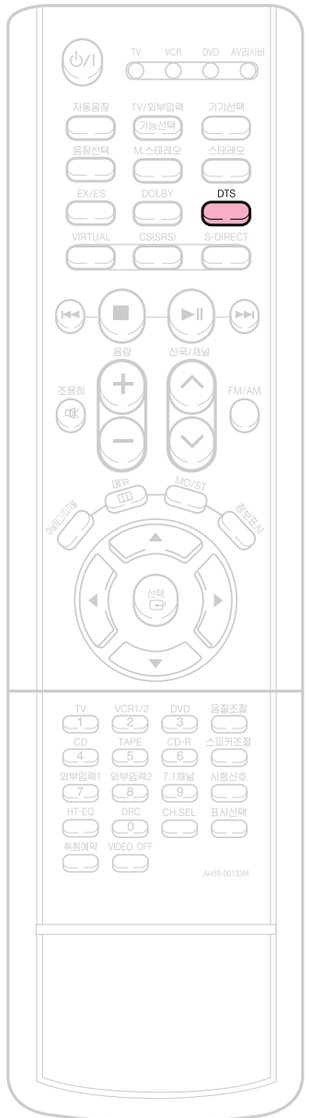

리모컨 동작방법2

DTS 모드 선택

DTS버튼을 누르세요.

●누를 때마다 DTS→NEO:6 CINEMA→NEO:6 MUSIC이 반복 선택됩니다.

주의

- 아날로그 입력 모드에서는 DTS 모드가 선택되지 않습니다.
- DTS 모드에서 아날로그/디지털버튼을 누르면 ONLY DIG가 표시되며 아날로그 입력 모드로 전환되지 않습니다.
- DVD, CD, LD 및 일부 2채널 디스크와 같이 DTS로 인코딩된 소스에 사용됩니다.

DTS

DTS 멀티 채널에서 인코딩된 소스를 재생할 때 사용합니다. 멀티 채널 인코딩된 5.1채널 돌비 디지털 소스를 재생하면 5.1채널로 출력됩니다.

주의

- DTS 모드에서 DTS-ES는 사용할 수 없습니다.

NEO:6 CINEMA, NEO:6 MUSIC

고정밀 디지털 매트릭스 기술을 사용하여 2채널 신호로 디코딩합니다. DTS NEO:6 디코더는 채널 분리 뿐 아니라 채널의 주파수 특성에서 실제와 같은 분리 속성을 갖고 있습니다. 재생되는 신호에 따라 영화 재생을 위해 최적화된 NEO:6 CINEMA 모드 또는 음악 재생을 위해 최적화된 NEO:6 MUSIC 모드가 사용됩니다.

주의

- NEO:6 모드는 돌비 디지털, PCM 포맷으로 인코딩된 2채널 신호에서 사용할 수 있습니다.
- PCM 신호는 샘플링 주파수가 32㎑, 44㎑, 48㎑일 때 프로로직 동작을 할 수 있습니다.

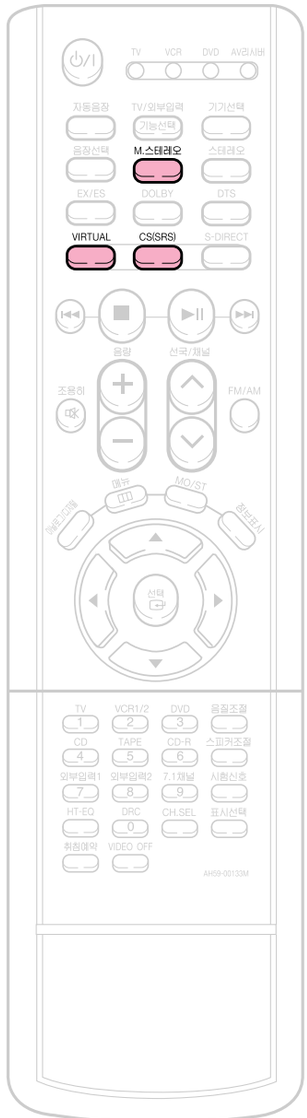

멀티채널 스테레오 모드 선택

M. 스테레오버튼을 누르세요.

●MULT: CH.ST가 표시되며 선택됩니다.

2채널 소스에서 더 풍부하고 자연스러운 음역을 만들 때 사용됩니다. 왼쪽 채널 신호는 전방스피커(좌)와 후방스피커(좌)로, 오른쪽 채널 신호는 전방스피커(우)와 후방스피커(우)로 보냅니다. 또한 추가로 중앙 채널, 오른쪽과 왼쪽 채널의 믹스를 재생합니다.

서클 서라운드Ⅱ 모드 선택

CS(SRS)버튼을 누르세요.

●누를 때마다 CSⅡ CINEMA→CSⅡ MUSIC→CSⅡ MONO가 반복 선택됩니다.

인코딩되지 않았거나 멀티 채널로 인코딩된 소재의 멀티채널 서라운드 재생이 가능하도록 설계되었습니다. 역 호환은 청취자에게 방송, 비디오테이프와, 스테레오로 녹음된 음악을 포함하여 음악, 영화의 6.1채널 서라운드 기능을 제공합니다.

주의

- CSⅡ 모드는 2채널에서 동작됩니다.
- PCM 신호는 샘플링 주파수가 32㎑, 44㎑, 48㎑일 때 프로로직 동작을 할 수 있습니다.

가상 서라운드 모드 선택

VIRTUAL버튼을 누르세요.

●VIRTUAL이 표시되며 선택됩니다.

돌비 디지털, 돌비 프로로직, DTS(DVD, 디지털 방송에서 찾을 수 있는 신호), 멀티 채널 사운드 재생시 전방스피커(좌)(우)에서 가상 서라운드를 만들어냅니다.

서라운드 모드

재생되는 사운드에 따라 다양한 서라운드 효과를 낼 수 있습니다.

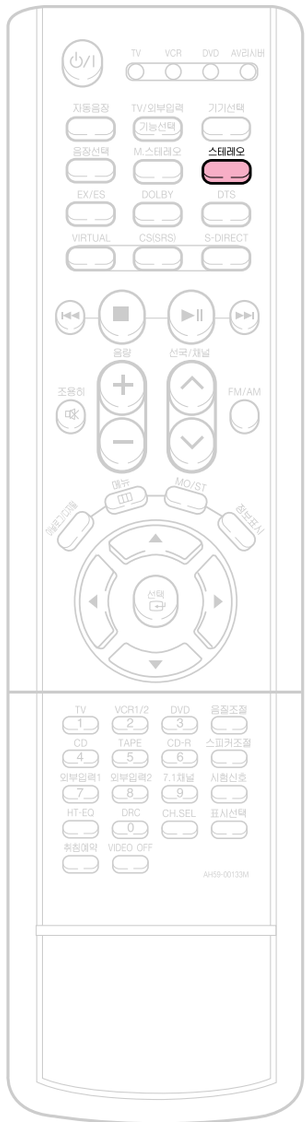

음장을 선택하려면

리모컨 동작방법2

스테레오 모드 선택

스테레오버튼을 누르세요.

●STEREO가 표시되며 선택됩니다

모든 서라운드 모드를 거치지 않고 출력됩니다. PCM, 아날로그 스테레오 신호가 입력되면 좌/우 채널이 스테레오 모드로 재생됩니다. 돌비 디지털, DTS 소스 재생시 5.1채널은 2채널 스테레오로 전환됩니다.

주의

• 96㎑ PCM은 스테레오 모드에서 재생되지 않습니다.

DTS 신호에 대한 주의사항

• 연결된 DVD, LD, CD 플레이어에서 DTS-디지털 출력이 지원될 필요가 있습니다. 일부 CD, LD 플레이어는 본체와 디지털로 연결되어 있어도 DVD 신호가 재생되지 않을 수 있습니다. 이는 출력 레벨, 샘플링 주파수, 주파수 반응같은 디지털 신호가 동작되었고 본체가 신호를 DTS 데이터로 인식할 수 없기 때문입니다.

• 사용하는 제품에 따라 DTS 재생 중 잡음이 들릴 수 있습니다. 이것은 기기 오작동이 아닙니다.

• DTS-LD, DTS-CD의 신호가 다른 서라운드 모드에서 재생되는 동안 아날로그/디지털버튼과 SETUP MENU를 이용해 아날로그 입력을 디지털 입력으로, 디지털 입력을 아날로그 입력으로 변경할 수 없습니다.

• VCR1, VCR2, TAPE, CD-R음성출력단자는 아날로그 신호로 출력됩니다. 이 출력을 사용하여 DTS가 지원되는 CD, LD를 녹음하지 마세요. DTS 인코딩 신호가 잡음으로 녹음됩니다.

96㎑ PCM에 대한 주의사항

• 자동음장, 스테레오, S-DIRECT, 스테레오 모드는 (24bit, 96㎑ 오디오를 포함하는 DVD 디스크) 96㎑ 샘플링 주파수의 PCM 신호 재생시 사용할 수 있습니다. 이 신호가 다른 서라운드 모드 중 하나에서 재생되는 동안 입력되면 본체의 출력이 음소거됩니다.

• DVD 플레이어 중 디지털 출력이 되지 않는 모델이 있습니다. 자세한 정보를 보려면 기기의 사용설명서를 참조하세요.

• 복사 방지가 되어 있는 DVD 디스크를 사용할 때에는 96㎑ PCM신호가 DVD 플레이어에서 출력되지 않습니다. 자세한 정보를 보려면 기기의 사용설명서를 참조하세요.

서라운드 모드와 입력신호에 대하여

서라운드 모드	입력신호	Decoding	출력 채널					표시부 정보 표시	
			L/R	C	SL SR	SB	SubW	신호 포맷 표시	채널 상태
AUTO	Dolby Surr. EX	Dolby Digital EX	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL	L, R,
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic Ⅱ movie	○	○	○	-	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES	○	○	○	○	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS 96/24	○	○	○	-	○	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	○	○	○	-	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	PCM (Stereo)	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	PCM 96 ㎑	PCM (96 ㎑ Stereo)	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	Analog	Stereo	○	-	-	-	-	ANALOG	-
S-DIRECT	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital EX	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	○	○	○	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Dolby Digital 2.0	○	-	-	-		□□ DIGITAL	L, R,
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic Ⅱ movie	○	○	○	-	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES	○	○	○	○	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS 96/24	○	○	○	-	○	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	○	○	○	-	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	PCM (Stereo)	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	PCM 96 ㎑	PCM (96 ㎑ Stereo)	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	Analog	Stereo	○	-	-	-	-	ANALOG	-
EX/ES	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital EX	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital EX	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS-ES	DTS-ES	○	○	○	○	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS-ES	○	○	○	○	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
DOLBY (PL Ⅱ movie) (PL Ⅱ music) (Pro Logic)	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	○	○	○	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	○	○	○	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Pro Logic Ⅱ	○	○	○	-	-	□□ DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic Ⅱ	○	○	○	-	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	PCM (Audio)	Pro Logic Ⅱ	○	○	○	-	-	PCM	L, R
	Analog	Pro Logic Ⅱ	○	○	○	-	-	ANALOG	-
DTS (Neo:6 Cinema) (Neo:6 Music)	DTS-ES	DTS 5.1	○	○	○	-	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	DTS 96/24	○	○	○	-	○	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1)	DTS 5.1	○	○	○	-	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	Neo:6	○	○	○	○	-	PCM	L, R
	Analog	Neo:6	○	○	○	○	-	ANALOG	-
	Dolby D (2ch)	Neo:6	○	○	○	○	-	□□ DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Neo:6	○	○	○	○	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
CS Ⅱ Cinema CS Ⅱ Music CS Ⅱ Mono	PCM (Audio)	CS Ⅱ	○	○	○	○	○	PCM	L, R
	Analog	CS Ⅱ	○	○	○	○	○	ANALOG	-
	Dolby D (2ch)	CS Ⅱ	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	CS Ⅱ	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
STEREO	Dolby Surr. EX	Stereo	○	-	-	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Stereo	○	-	-	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Stereo	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL	L, R,
	Dolby D (2ch Surr)	Stereo	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	Stereo	○	-	-	-	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS 96/24	Stereo	○	-	-	-	○	dts 96/24	L, C, R, SL, SR, LFE
	DTS (5.1ch)	Stereo	○	-	-	-	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	Stereo	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	PCM 96 ㎑	Stereo	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	Analog	Stereo	○	-	-	-	-	ANALOG	-
Virtual	Dolby Surr. EX	Virtual	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Virtual	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Virtual	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL	L, R
	Dolby D (2ch Surr)	Virtual	○	-	-	-	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	Virtual	○	-	-	-	-	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	Virtual	○	-	-	-	-	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	Virtual	○	-	-	-	-	PCM	L, R
	Analog	Virtual	○	-	-	-	-	ANALOG	-
Multi Ch. Stereo	Dolby Surr. EX	Dolby Digital EX	○	○	○	○	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	○	○	○	-	○	□□ DIGITAL	L, C, R, SL, SR, LFE
	Dolby D (2ch)	Multi Channel Stereo	○	○	○	○	-	□□ DIGITAL	L, R,
	Dolby D (2ch Surr)	Multi Channel Stereo	○	○	○	○	-	□□ DIGITAL, □□ SURROUND	L, R, S
	DTS-ES	DTS-ES	○	○	○	○	○	dts, ES	L, C, R, SL, SR, S, LFE
	DTS (5.1ch)	DTS 5.1	○	○	○	-	○	dts	L, C, R, SL, SR, LFE
	PCM (Audio)	Multi Channel Stereo	○	○	○	○	-	PCM	L, R
	Analog	Multi Channel Stereo	○	○	○	○	-	ANALOG	-

L/R : 전방스피커(좌/우) C : 중앙스피커 SL/SR : 후방스피커(좌/우) S : 후방중앙스피커 LFE : 서브우퍼스피커

주의

●2채널 돌비 디지털 신호는 돌비 디지털 프로로그를 갖고 있습니다. 스피커설정은 모두 켜짐으로 설정된 상태입니다.

●DVD 디스크에 서라운드 데이터가 없는 경우 후방스피커(좌)(우), 중앙스피커, 서브우퍼스피커에서 소리가 나오지 않습니다.

S-DIRECT/톤(BASS/TREBLE)조절

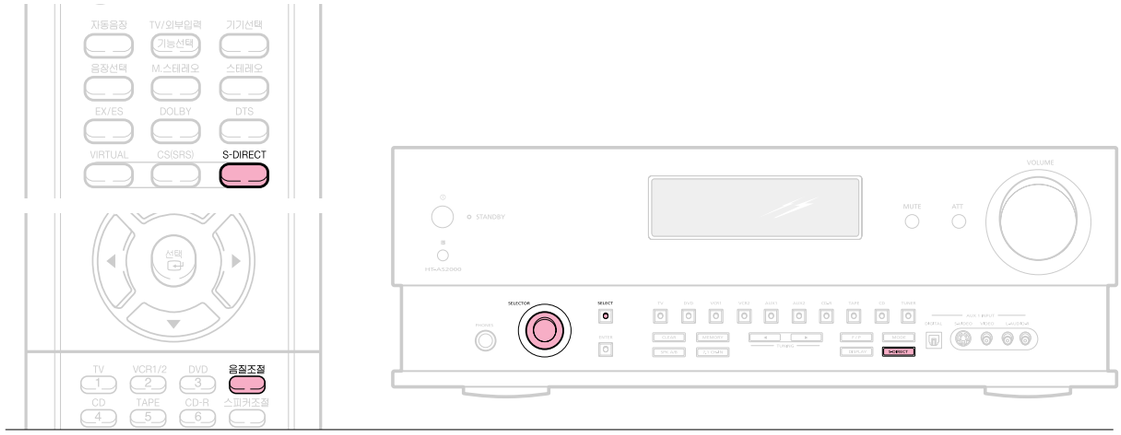

S-DIRECT(소스 다이렉트)를 선택하려면

리모컨 동작방법

S-DIRECT버튼을 누르세요.

- SOURCE DIRECT가 표시되며 선택됩니다.

취소하려면 음장선택버튼을 눌러 서라운드 모드를 선택하세요.

주의

- DVD, CD 플레이어에서 S-DIRECT모드를 사용할 경우 건너뛰기, 정지 동작시 소리가 잠시 정지될 수 있습니다.

본체 동작방법

S-DIRECT버튼을 누르세요.

- SOURCE DIRECT가 표시되며 선택됩니다.

취소하려면 조그다이얼을 돌려 서라운드 모드를 선택하세요.

사운드 재생시 음장(서라운드), BASS, TREBLE을 거치지 않고 직접 스피커 시스템으로 출력하므로 맑고 깨끗한 음질로 감상할 수 있습니다.
96㎑ PCM은 스테레오 모드에서 재생됩니다.

톤(BASS/TREBLE)를 조절하려면

리모컨 동작방법

1 음질조절버튼을 누르세요.

- 음질조절버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.
- BASS를 선택하면 저음을 조절할 수 있고, TREBLE를 선택하면 고음을 조절할 수 있습니다.

2 ◀▶버튼을 눌러 조절하세요.

- -6~+6㏈까지 1단계씩 조절됩니다.

본체 동작방법

1 SELECT버튼을 눌러 BASS 또는 TREBLE을 선택하세요.

- SELECT버튼을 누를 때마다 BASS→TREBLE→SETUP MENU→AUTO(자동음장)모드가 반복 선택됩니다.

2 조그다이얼을 돌려 조절하세요.

주의

- S-DIRECT 모드에서는 BASS와 TREBLE을 조절할 수 없습니다.

다양한 기능

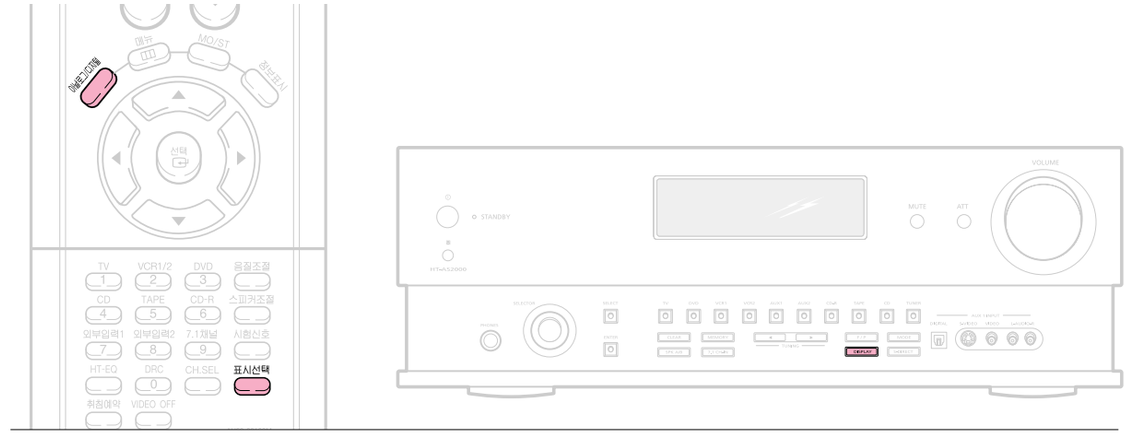

아날로그/디지털 입력을 선택하려면

아날로그 2채널로 듣거나 돌비 디지털 5.1채널로 들을 수 있습니다.

리모컨 동작방법

아날로그/디지털버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 DIG-1 AUTO→DIG-1→ANALOG가 반복 선택됩니다.
- **DIG-1 AUTO(디지털 자동)** : 본체 뒷면의 광/동축 디지털 음성 입력단자와 아날로그 음성입력단자로 입력되는 신호를 자동으로 감지합니다.
- **DIG-1(디지털)** : 광/동축 디지털 음성입력단자에 연결된 신호를 출력합니다.
- **ANALOG(아날로그)** : 아날로그 음성입력단자에 연결된 신호를 출력합니다.

참조

- 이 기능은 본체의 메모리에 저장되지 않습니다. 아날로그/디지털 입력을 완전히 변경하려면 '입력설정'에서 변경하세요.(33쪽 참조)
- 본체 뒷면의 광/동축 디지털 음성입력 단자에 연결한 경우에만 돌비 디지털 효과를 즐길 수 있습니다.

표시부 상태를 선택하려면

리모컨 동작방법

표시선택버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 AUTO DISP OFF→DISP OFF→기능 선택 → 음장모드가 반복 선택됩니다.
- **AUTO DISP OFF(자동 표시 꺼짐)** : 리모컨, 본체의 버튼을 눌러 기능을 변경하면 잠시 표시된 후 꺼집니다.
- **DISP OFF(표시 꺼짐)** : 표시부가 계속 꺼져 있는 상태입니다.
- **기능선택** : 현재 선택된 외부기기와 아날로그/디지털 입력을 표시합니다.
- **음장모드** : 현재 선택된 음장모드를 표시합니다.

본체 동작방법

DISPLAY버튼을 누르세요.

다양한 기능

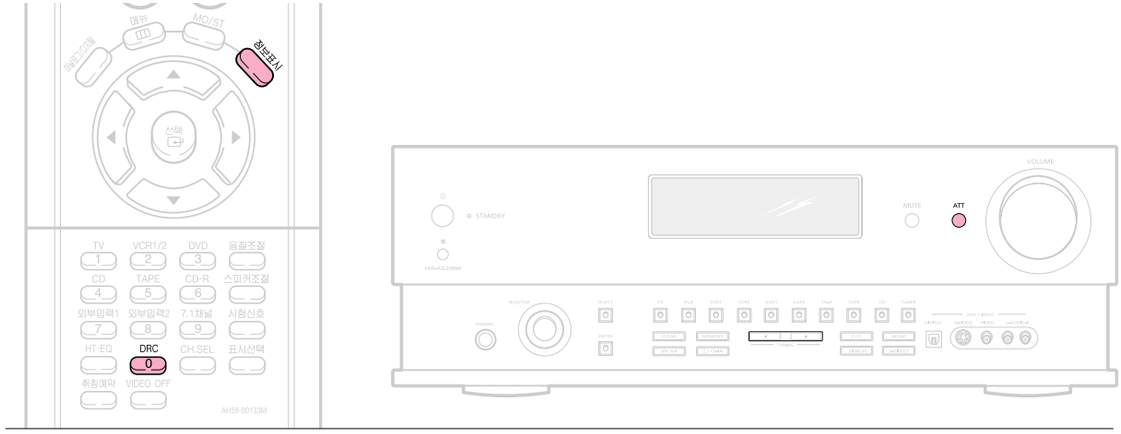

정보표시를 보려면

리모컨 동작방법

정보표시버튼을 누르세요.

●TV화면에 선택된 기능과 정보를 잠시 표시한 후 사라집니다.

DRC(Dynamic Range Compression)을 설정하려면

밤늦은 시간에 음량을 낮추어 사용할 경우에는 돌비디지털 효과를 들을 수 있습니다

리모컨 동작방법

DRC버튼을 누르세요

●누를 때마다 NIGHT ON과 NIGHT OFF가 반복 선택됩니다.

주의

● 아날로그 입력 모드에서 DRC버튼을 누르면 ONLY DIG가 표시되며 동작되지 않습니다.

아날로그 입력신호를 감쇠하려면

아날로그 음성 입력신호가 본체 수용 레벨보다 큰 경우 'PEAK' 가 표시되며 소리가 비정상적으로 들리므로 강제로 소리의 크기를 1/2로 줄여 줍니다.

본체 동작방법

표시부에 'PEAK'가 표시되면 본체의 ATT버튼을 누르세요.

●누를 때마다 ATT ON과 ATT OFF가 반복 선택됩니다.

주의

● 디지털 입력 모드에서 ATT버튼을 누르면 ONLY ANALOG가 표시되며 동작되지 않습니다.

● ATT버튼은 본체에만 있습니다.

● 이 기능은 VCR1, VCR2, TAPE, CD-R 음성출력단자의 출력 신호에서는 동작되지 않습니다.

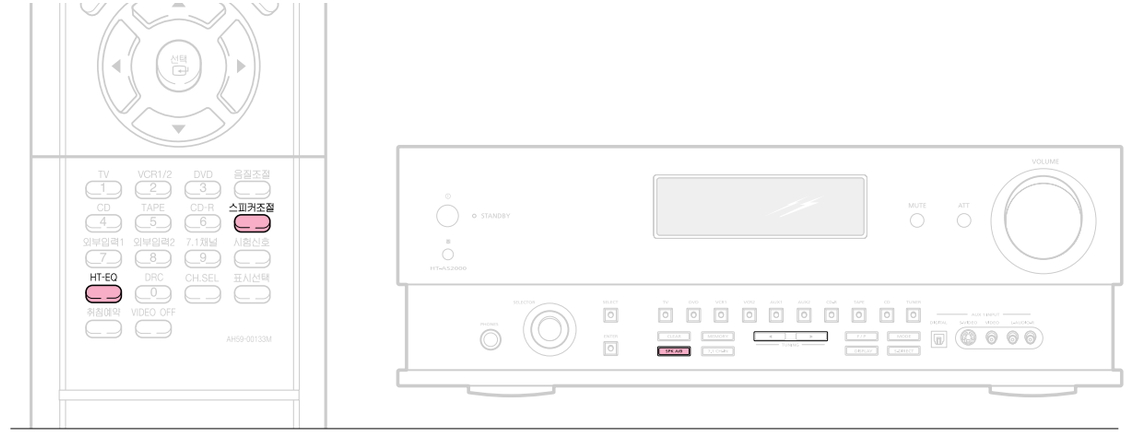

HT-EQ를 선택하려면

영화용 사운드 트랙은 대형 극장 환경에 맞게 제작되어 가정의 오디오 기기로 재생할 경우 거칠거나 밝게 들릴 수 있습니다. 이때 HT-EQ=ON을 선택하면 가정에 맞는 사운드로 감상할 수 있습니다.

리모컨 동작방법

HT-EQ버튼을 누르세요.

●누를 때마다 HT-EQ=ON 과 HT-EQ=OFF가 반복 선택됩니다.

전방 스피커 사용 여부를 선택하려면

본체 뒷면에 연결된 전방 스피커 A, B세트의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

리모컨 동작방법

스피커조절버튼을 누르세요.

●누를 때마다 SPKR A→SPKR B→SPKR A+B→ SPKR OFF가 반복 선택됩니다.

●**SPKR A** : 전방스피커 A세트만 사용시 선택합니다.

●**SPKR B** : 전방스피커 B세트만 사용시 선택합니다.

●**SPKR A+B** : 전방스피커 A, B세트 모두 사용시 선택합니다.

●**SPKR OFF** : 전방스피커 A, B세트 모두 사용하지 않을 때 선택합니다.

본체 동작방법

SPK A/B버튼을 누르세요.

다양한 기능

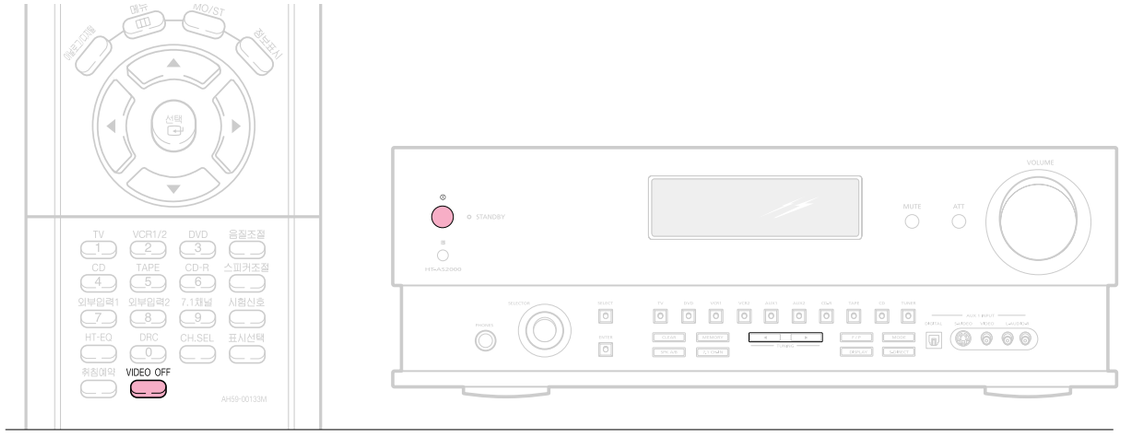

비디오기기의 영상신호를 끄려면

리모컨 동작방법

VIDEO OFF버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 V-MUTE ON과 V-MUTE OFF가 반복 선택됩니다.
- **V-MUTE OFF** : DVD, VCR 등의 영상 신호가 본체에 연결되어 있지 않거나 TV에 직접 연결되어 있는 경우 V-MUTE OFF를 선택하면 사용하지 않는 영상입력단자의 신호를 끌 수 있습니다.

TV 자동켜짐/꺼짐 기능을 선택하려면

본체 뒷면의 TV영상입력단자에 TV를 연결하면 TV로 본체의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

1 TV를 TV영상입력단자에 연결하세요.

2 초기설정에서 TV 설정을 '켜짐'으로 선택하세요(37쪽 참조)

3 TV와 본체의 전원을 끄세요.

4 TV 전원을 켜고 수신되는 방송채널을 선택하세요.

- 본체의 전원이 켜지고 자동으로 TV기능이 선택됩니다.

전원을 자동으로 끄려면 TV전원을 끄거나 수신되지 않는 방송채널을 선택하세요.

- 약 5분후 본체의 전원이 꺼집니다.(전원대기상태)

주의

- TV 자동켜짐/꺼짐 기능은 TV 이외에 다른 외부기기를 설정하면 취소됩니다.
- TV S-영상입력단자는 TV 자동켜짐/꺼짐 기능을 지원하지 않습니다.

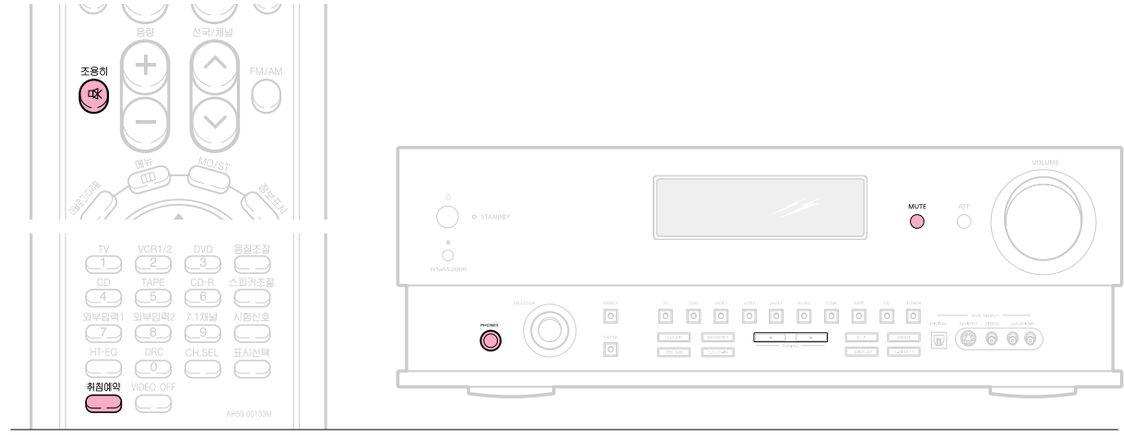

헤드폰을 사용하려면

음악을 조용히 혼자서 감상하고 싶을 때 헤드폰을 사용하세요.

헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한 후 음악을 감상하세요.

참조

헤드폰 사용시 음량을 너무 크게 듣지 마세요.
청력에 손상을 줄 수 있습니다.

조용히 기능을 사용하려면

손님이 오거나 전화를 받을 때 편리합니다.

리모컨 동작방법

조용히버튼을 누르세요.

- 누를 때마다 MUTE ON과 MUTE OFF가 반복 선택됩니다.

본체 동작방법

MUTE버튼을 누르세요.

취침예약을 하려면

원하는 시간을 설정하면 그 시간에 자동으로 꺼집니다.

리모컨 동작방법

취침예약버튼을 누르세요.

- SLEEP 10→20→…→80→90→OFF가 반복 선택됩니다.

취침예약을 확인하려면 취침예약버튼을 누르세요.

- 꺼짐 시간이 될 때까지 잔여 시간이 표시됩니다.
- 이때 버튼을 다시 누르면 원래 설정한 시간과 달라집니다.

취침예약을 취소하려면 취침예약버튼을 눌러 표시부에 SLEEP OFF가 나타나게 하세요.

라디오 방송 듣기

FM방송과 AM방송을 자동으로 맞추거나 수동으로 맞추어 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.

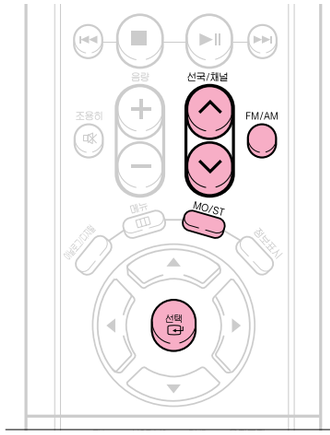

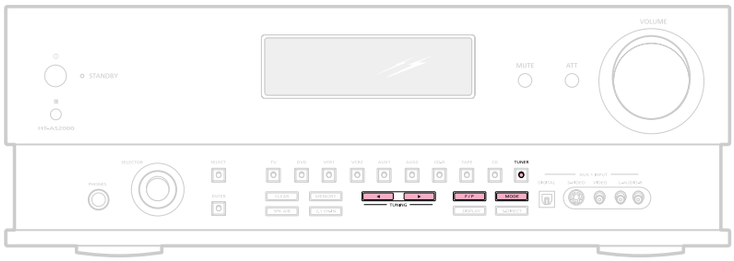

리모컨 동작방법

1 FM/AM버튼을 누르세요.
누를 때마다 FM→AM이 선택됩니다.

2 주파수를 선택하세요.

●자동선국1:
선택버튼을 눌러 선국 모드를 선택한 후 선국/채널버튼을 누르면 기억된 주파수가 선택됩니다.

●자동선국2:
선택버튼을 눌러 주파수 모드를 선택한 후 선국/채널버튼을 길게 누르면 방송되는 주파수를 자동으로 찾아 줍니다.

●수동선국:
선택버튼을 눌러 주파수 모드를 선택한 후 선국/채널버튼을 짧게 누르면 주파수가 1단계씩 증가 또는 감소됩니다.

주의

● 선국모드를 선택할 때 기억된 주파수가 없으면 'NO PRESET' 이 나타나며 선택되지 않습니다.

본체 동작방법

1 TUNER버튼을 눌러 FM 또는 AM을 선택하세요.

2 주파수를 선택하세요.

●자동선국1:
F/P(주파수/선국)버튼을 눌러 선국 모드를 선택한 후 TUNING ◀▶버튼을 누르면 기억된 주파수가 선택됩니다.

●자동선국2:
F/P(주파수/선국)버튼을 눌러 주파수 모드를 선택한 후 TUNING ◀▶버튼을 길게 누르면 방송되는 주파수를 자동으로 찾아 줍니다.

●수동선국:
F/P(주파수/선국)버튼을 눌러 주파수 모드를 선택한 후 TUNING ◀▶버튼을 짧게 누르면 주파수가 1단계씩 증가 또는 감소됩니다.

모노/스테레오로 들으려면

리모컨의 MO/ST(모노/스테레오)버튼을 누르거나 본체의 MODE버튼을 누르세요.

●누를 때마다 AUTO ST(자동 스테레오)와 모노가 반복 선택됩니다.
●난청지역, 수신강도가 약한 지역에서 모노로 선택하면 잡음 없이 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.
●난청지역이나 수신강도가 낮은 지역에서 잡음상태가 지속되면 소리가 안 나올 수 있습니다.

라디오 방송 기억

수신되는 FM방송과 AM방송을 합해 50개까지 기억시켜 청취할 수 있습니다.

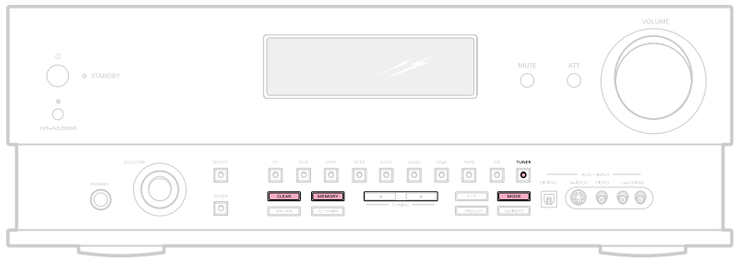

수동으로 기억시키려면

본체 동작방법

1 원하는 라디오 방송을 선택하세요.
(55쪽 참조)

2 MEMORY버튼을 누르세요.
●-- 표시가 약 5초동안 깜박입니다.

3 TUNING ◀▶버튼을 눌러 선국번호를 선택하세요.

4 MEMORY버튼을 다시 누르세요.
●표시부의 깜박임을 멈추고 방송이 기억됩니다.

주의

● 이 기능은 리모컨에서 동작되지 않습니다.

자동으로 기억시키려면

본체 동작방법

1 TUNER버튼을 눌러 FM 또는 AM을 선택하세요.

2 MEMORY버튼을 누르고 있는 상태에서 TUNING ▶버튼을 누르세요.

●AUTO PRESET이 표시되며 낮은 주파수부터 수신되는 방송을 찾기 시작합니다.

●수신되는 방송을 찾을 때마다 일시정지되고, 5초간 방송이 나옵니다. 이때 TUNER버튼을 눌러 FM/AM을 바꾸거나 MODE버튼을 눌러 자동 스테레오/모노로 바꿀 수 있습니다.

●현재 방송을 건너뛰려면 TUNING ▶버튼을 누르세요.

●모두 50개의 방송을 기억시킨 후 자동으로 정지됩니다.

자동 기억 중간에 멈추려면

CLEAR버튼을 누르세요.

주의

● 이 기능은 리모컨에서 동작되지 않습니다.

라디오 방송 기억

수신되는 FM방송과 AM방송을 합해 50개까지 기억시켜 청취할 수 있습니다.

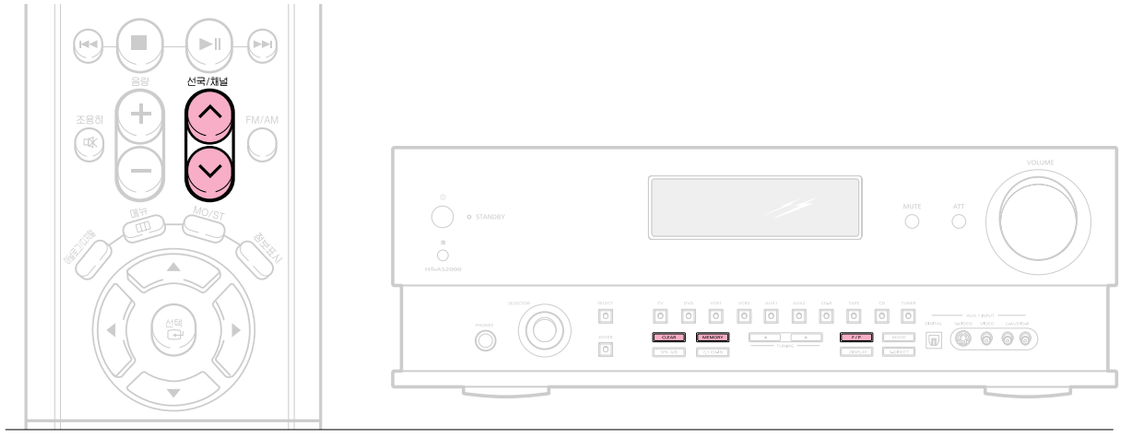

기억된 방송을 삭제하려면

본체 동작방법

1 삭제할 라디오 방송을 선택하세요.
(55쪽 참조)

2 MEMORY버튼을 누르세요.

- 기억된 선국번호가 약 5초동안 깜박입니다.

3 CLEAR버튼을누르세요.

- xx CLEAR가 표시되고 선국번호가 삭제됩니다.

기억된 모든 방송을 삭제하려면 CLEAR버튼과 F/P(주파수/선국)버튼을 2초 동안 누르세요.

주의

- 이 기능은 리모컨에서 동작되지 않습니다.

기억시킨 방송을 들으려면

본체 동작방법

F/P(주파수/선국)버튼을 눌러 선국 모드를 선택한 후 TUNING ◀▶버튼을 눌러 선택하세요.

리모컨 동작방법

선택버튼을 눌러 선국 모드를 선택한 후 선국/채널버튼을 눌러 선택하세요.

리모컨으로 TV/VCR/DVD 작동

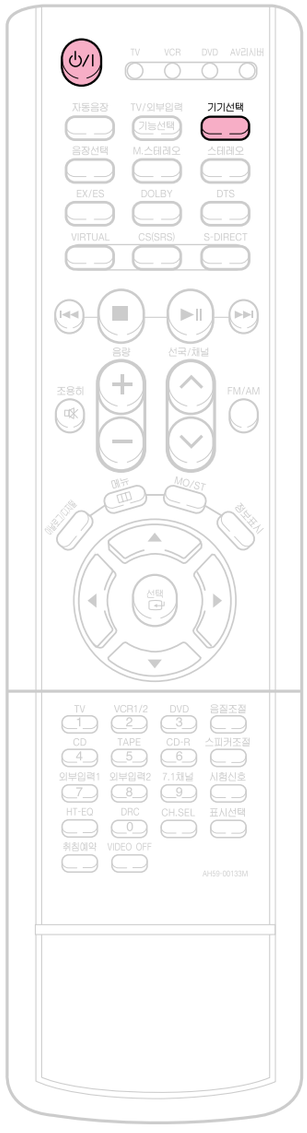

예)리모컨으로 TV를 작동하려면

1 기기선택버튼을 눌러 리모컨의 TV 동작표시등이 깜빡이게 하세요.

2 TV 전원을 켜세요.

3 리모컨을 TV로 향하게 하세요.

4 전원버튼을 누르고 있는 상태에서 TV 제조회사에 해당되는 코드번호를 한번씩 누르세요.

- TV 코드 번호와 맞으면 TV 전원이 꺼집니다.
- 표에 코드번호가 여러개 있을 때에는 한개씩 입력하여 사용중인 TV를 동작할 수 있는 번호를 찾으세요.

예) "삼성" TV인 경우
전원버튼을 누르고 있는 상태에서
숫자버튼 00, 01, 02, 03, 04, 05를 누르세요.

5 TV를 향해 전원버튼을 눌러 TV의 전원이 꺼지거나 켜지면 설정이 완료된 상태입니다.

- TV 전원이나 음량, 숫자(0~9), 채널버튼을 사용할 수 있습니다.

참조

- 리모컨은 다른 회사 TV중 일부 모델에만 적용되며, 일부 기능은 작동이 안될 수도 있습니다.
- TV 제조회사의 코드 번호를 따로 설정하지 않으면 삼성 TV 리모컨으로 작동됩니다.

리모컨으로 TV/VCR/DVD 작동

TV 제조사 코드 번호

제조사	코드번호
ADMIRAL(M.WARDS)	056, 057, 058
A MARK	001, 015
ANAM	001, 002, 003, 004,005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014
AOC	001, 018, 040, 048
BELL & HOWELL(M.WARDS)	057, 058, 081
BROCSONIC	059, 060
CANDLE	018
CETRONIC	003
CITIZEN	003, 018, 025
CINEMA	097
CLASSIC	003
CONCERTO	018
CONTEC	046
CORONADO	015
CRAIG	003, 005, 061, 082, 083, 084
CROSLEX	062
CROWN	003
CURTISMATES	059, 061, 063
CXC	003
DAEWOO	002, 003, 004, 015,016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 040, 048, 059, 090, 099, 100
DAYTRON	040
DYNASTY	003
EMERSON	003, 015, 040, 046, 059, 061, 064, 082, 083, 084, 085
FISHER	019, 065, 103
FUNAI	003
FUTURETECH	003
GENERAL ELECTRIC(GE)	006, 040, 056, 059, 066, 067, 068
HALL MARK	040
HITACHI	015, 018, 050, 059, 069
INKEL	045
JC PENNY	056, 059, 067, 086
JVC	070
KTV	059, 061, 087, 088
KEC(한국전자)	003, 015, 040
KMC	015
LG(GOLDSTAR)	001, 015, 016, 017, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 086
LUXMAN	018
LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060, 062, 063, 065, 071
MAGNAVOX	015, 017, 018, 048, 054, 059, 060, 062, 072, 089
MARANTZ	040, 054
MATSUI	054
MGA	018, 040
MITSUBISHI/MGA	018, 040, 054, 059, 060, 075, 101
MTC	018
NEC	018, 019, 020, 040, 059, 060
NIKEI	003
ONKING	003
ONWA	003
PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054, 066, 067, 073, 074
PENNEY	018
PHILCO	003, 015, 017, 018, 048, 054, 059, 062, 069, 090
PHILIPS	015, 017, 018, 040, 048 054, 062, 072, 112, 114, 117, 118
PIONEER	063, 066, 080, 091
PORTLAND	015, 018, 059
PROTON	040
QUASAR	006, 066, 067
RADIO SHACK	017, 048, 056, 060, 061, 075
RCA/PROSCAN	018, 059, 067, 076, 077 078, 092, 093, 094
REALISTIC	003, 019
SAMPO	040
SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040, 043, 046, 047, 048, 049, 054, 059, 060, 098
SANYO	019, 061, 065, 101, 102, 103, 104
SCOTT	003, 040, 060, 061
SEARS	015, 018, 019
SHARP	015, 057, 064, 101, 105, 106, 115
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	057, 058
SONY	050, 051, 052, 053, 055, 101
SOUNDESIGN	003, 040
SPECTRICON	001
SSS	018
SYLVANIA	018, 040, 048, 054, 059, 060, 062
SYMPHONIC	061, 095, 096
TATUNG	006
TECHWOOD	018
TEKNIKA	003, 015, 018, 025
TMK	018, 040
TOSHIBA	019, 057, 063, 071, 101 107, 109, 110, 111, 113
VIDTECH	018
VIDECH	059, 060, 069
WARDS	015, 017, 018, 040, 048, 054, 060, 064
YAMAHA	018
YORK	040
YUPITERU	003
ZENITH	058, 079
ZONDA	001
동양전자	003, 054
LOWE	054
FINLUX	054, 109, 114
YOKO	054
LOEWE OPTA	054, 114
PHONOLA	054, 112, 114
RADIOLA	054, 112
SCHNEIDER	054
AKAI	103
GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120, 121
BLAUPUNKT	108
SIEMENS	108
CGE	113
IMPERIAL	113
MIVAR	113
SABA	114
BANG&OLUFSEN	114
BRIONVEGA	114
FORMENTI	114
METZ	114
WEGA	114
RADIOMARELLI	114
SINGER	114
SINUDYNE	114
TELEFUNKEN	116

VCR 제조사 코드 번호

제조사	코드번호
ADMIRAL(M.WARDS)	043, 106
AWIA	044, 045, 046
AKAI	088, 089, 090
ANAM	001, 002, 003, 004, 005, 033
AOC	091
AUDIO DYNAMIC	019, 047, 092
BELL & HOWELL(M.WARDS)	048, 093
BROKSONIC	092, 094, 095
CANON	001, 033, 049, 091
CAPEHART	011
CITIZEN	050
CRAIG	050, 072, 096
CRITERION	051
CURTIS MATHES	001, 031, 032, 033, 044, 091
DAEWOO	006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 046, 051, 091
DAYTRON	011
DBX	019, 047, 052, 092
EMERSON	025, 031, 032, 044, 046, 094, 095, 097, 098, 099
FISHER	009, 048, 053, 054, 055, 100
FUNAI	044
GENERAL ELECTRIC(GE)	001, 031, 032, 033, 056, 091
GO VIDEO	059, 060, 061
HARMAN KARDON	019
HITACHI	020, 021, 049, 054, 062, 100
HQ	051
INSTANT REPLAY	001, 033, 049, 091
JCL	001, 033
JCP	025
JC PENNY	047, 048, 052, 062, 091, 092
JVC	001, 033, 047, 052, 063, 064, 065, 092
KENWOOD	047, 050, 052, 092
LG(GOLDSTAR)	019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 050
LXI(SEARS)	020, 025, 044, 048, 050, 053, 054, 055, 062, 100
MAGIN	072
MAGNAVOX	001, 031, 032, 033, 049, 066, 067, 091
MARANTZ	001, 019, 033, 047, 052, 092, 110
MARTA	025, 050
MEI	001, 033
MEMOREX	001, 025, 033, 054, 091, 100
MINOLTA	020, 021, 062
MITSUBISHI/MGA	068, 069, 070, 101, 102
MTC	072
MULTITECH	044, 057, 069
NEC	019, 047, 052, 057, 092
OLYMPIC	049, 091
OPTIMUS	101
ORION	103
PANASONIC	001, 004, 033, 049, 067, 091, 107
PENNEY	019, 020, 072
PENTAX	001, 020, 021, 033, 062
PHILCO	001, 033, 046, 049, 091, 094
PHILIPS	001, 030, 033, 049, 050, 066, 091
PILOT	025
PIONEER	049
PORTLAND	011
QUASAR	001, 033, 049, 067, 091, 107, 108
RICO	036
RCA/PROSCAN	001, 020, 021, 031, 032, 033, 049, 051, 062, 066, 070, 091, 104
REALISTIC	001, 009, 025, 033 , 044, 048, 054, 091, 101, 105
SAMSUNG	000, 006, 031, 032, 057, 058, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081
SANYO	008, 009, 046, 048, 050, 054, 058, 093, 100
SANSUI	092
SCOTT	006, 051, 054, 057, 069, 070, 100, 101
SEARS	020, 021, 025
SHARP	043, 105, 106
SINGER	096
SIGNATURE 2000 (M.WARDS)	043, 044, 054, 100, 106
SHINTOM	096
SONY	034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 082, 083, 084, 085, 086
STS	020
SYLVANIA	001, 033, 044, 049, 066, 091
SYMPHONIC	044
TANDY	009
TASHIRO	050
TATUNG	047, 052, 092
TEAC	044, 047, 052, 092
TECHNICS	001, 033, 049, 091
TEKNIKA	001, 025, 033
TOSHIBA	006, 051
TOTEVISION	025, 072
태광	087
UNITECH	072
VECTOR RESEARCH	019
VIDEO CONCEPTS	019
VIDEOSONIC	072
WARDS	001, 020, 031, 032, 033, 043, 050, 054, 072, 100, 105, 106, 109
YAMAHA	019, 047,048, 052, 092,
ZENITH	019, 047, 048, 052, 092

DVD 제조사 코드 번호

제조사	코드번호
DENON	003, 032
DOONOON	019
DMTECH	017
FISHER	002
GE	006
HARMAN/KARDON	012
JVC	010, 013
KENWOOD	008
LG	001
MAGNAVOX	004
MITSUBISHI	005, 016
ONKYO	004, 014
OPTIMUS	011
PANASONIC	021
PROSCAN	006
PHILIPS	004, 023
PIONEER	007, 011, 022, 025
RCA	006
SAMSUNG	000, 027
SANYO	002
SONY	015, 020
THETA DIGITAL	011
TOSHIBA	004, 018
YAMAHA	009, 033
ZENITH	004, 024
TAEGWANG	026
PS2	028
X-BOX	029
APEX	030
MARANTZ	031

서비스 의뢰 전에

증상	확인사항	조치사항
전원이 켜지지 않아요.	●전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있나요?	●전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.
버튼을 눌러도 작동되지 않아요.	●건조한 공기로 인해 정전기가 생기지 않았나요?	●전원플러그를 뺐다가 다시 꽂으세요.
소리가 나오지 않아요.	●스피커, 외부기기가 제대로 연결되었나요? ●조용히 기능이 동작되고 있지 않나요? ●음량이 최소로 되어 있지 않나요? ●스피커 크기 설정에서 꺼짐을 선택하지 않았나요?	●연결을 올바르게 하세요. ●조용히버튼을 눌러 기능을 해제하세요. ●음량을 조절하세요. ●27쪽을 참조하여 LARGE, SMALL 또는 켜짐을 선택하세요.
기능을 선택해도 영상이 안나와요.	●외부기기가 제대로 연결되어 있나요?	●연결을 올바르게 하세요.
리모컨이 작동되지 않아요.	●리모컨의 건전지가 소모되지 않았나요? ●리모컨과 본체와의 거리는 적당한가요?	●새 건전지로 교체하세요. ●가까운 거리에서 조작하세요.
후방스피커에서 소리가 안나와요.	●후방스피커가 제대로 연결되어 있나요? ●스피커 크기 설정에서 꺼짐을 선택하지 않았나요? ●서라운드 모드를 스테레오로 선택하지 않았나요?	●13~14쪽을 참조하여 올바르게 연결하세요. ●27쪽을 참조하여 LARGE 또는 SMALL 을 선택하세요. ●42~48쪽을 참조하여 다른 서라운드 모드를 선택하세요.
스테레오 재생중에 각 기기의 위치가 바뀌어 들려요.	●좌/우 스피커 또는 좌우 입력/출력코드가 바뀌어 연결되어 있지 않나요?	●좌 • 우 채널을 확인한 후 연결을 올바르게 하세요.
라디오 방송이 수신되지 않아요.	●AM 또는 FM 안테나를 제대로 연결했나요?	●안테나를 올바르게 연결하세요. ●안테나 연결단자의 입력 강도가 약한 경우 FM 실외 안테나를 수신 강도가 좋은 곳에 설치하세요.
중앙스피커에서 소리가 안나와요	●중앙스피커가 제대로 연결되어 있나요? ●스피커 크기 설정에서 중앙을 꺼짐으로 선택하지 않았나요? ●서라운드 모드를 스테레오로 선택하지 않았나요?	●13~14쪽을 참조하여 올바르게 연결하세요. ●27쪽을 참조하여 LARGE 또는 SMALL 을 선택하세요. ●42~48쪽을 참조하여 다른 서라운드 모드를 선택하세요.

증상	확인사항	조치사항
후방중앙스피커에서 소리가 안나와요	●후방중앙스피커가 제대로 연결되어 있나요? ●스피커 크기 설정에서 후방중앙모드를 꺼짐으로 선택하지 않았나요? ●서라운드 모드를 EX/ES로 선택했나요?	●13~14쪽을 참조하여 올바르게 연결하세요. ●27쪽을 참조하여 1채널 또는 2채널을 선택하세요. ●42~48쪽을 참조하여 서라운드 모드를 EX/ES로 선택하세요.
EX/ES 모드가 선택되지 않아요.	●스피커 크기 설정에서 후방중앙모드를 꺼짐으로 선택하지 않았나요? ●입력신호를 제대로 호환했나요?	●27쪽을 참조하여 1채널 또는 2채널을 선택하세요. ●5.1채널 외부기기를 사용하세요.
프로로직 Ⅱ 모드가 선택되지 않아요.	●입력신호를 제대로 호환했나요?	●2채널 돌비 디지털, PCM, 아날로그 입력 신호를 사용하세요.
NEO:6, CS Ⅱ 모드가 선택되지 않아요.	●입력신호를 제대로 호환했나요?	●PCM, 아날로그 입력신호를 사용하세요.
DTS 인코딩된 DVD, CD 재생중에 소리가 안나와요.	●아날로그 입력을 선택했나요?	●디지털 외부기기를 제대로 연결되었는지 확인하고 50쪽을 참조하여 디지털 입력을 선택하세요.
본체가 동작되지 않거나 이상해요.		●정전기 방전이나 전원선에 의한 간섭이 본체의 메모리 정보를 손상시킬 수 있습니다. 이때는 전원플러그를 빼고 약 3분 이상 기다렸다가 전원플러그를 꽂고 다시 동작해 보세요. ●본체를 리셋하려면 전원을 켠 상태에서 SELECT버튼과 ATT버튼을 동시에 약 3초 이상 누르세요. ●리셋기능을 사용하면 기억된 기능이 지워지므로 꼭 필요한 경우 이외에는 사용하지 마세요.

제품 보호기능

DC 보호 회로

● 출력 단자에 DC 가 출력될 경우
자동으로 DC 보호회로가 동작되어 스피커가 보호됩니다.

열 보호

● 열발생으로 과열 또는 전원 변압기가 과열된 경우 보호 기능이 작동됩니다.

보호 기능이 동작될 경우에는 "PROTECTION"이 표시부에 나타납니다.
- 스피커 단자가 쇼트될 경우
- 스피커 선이 쇼트될 경우

전원을 끈 다음 전원을 다시 켰을 때 아무 이상이 없으면
PROTECTION 표시가 사라지고 정상적으로 작동됩니다.

참조

● PROTECTION이 나타나는 경우 스피커 단자가 쇼트 상태인지 확인한 후 전원을 켜세요.

AV리시버 상식

돌비 서라운드(Dolby Surround)의 이해

돌비 디지털(Dolby Digital)

돌비사에 의해 개발된 디지털 멀티채널 음성 규격으로
모노부터 5.1채널까지 대응하고 있습니다.
대사의 평균 레벨을 일정하게 유지하는 다이얼로그 노멀라이제이션
(Dialog Normalization), 시청 환경의 제약에 대응해서 다이내믹 레인지를 조정하는
다이내믹 레인지 압축(Dynamic Range Compression), 스피커의 수에 맞춰서
출력 채널 수를 최적화하는 다운믹스(Downmix) 등 수많은 기능이 들어 있습니다.
DVD-Video의 표준음성, 미국 DTV의 표준음성으로 채용되어 있습니다.

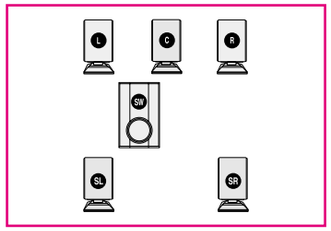

돌비 디지털 서라운드 EX(Dolby Digital Surround EX)

돌비 디지털 서라운드 EX는 영화 "스타워즈 에피소드 1" 제작을 위해
돌비사와 루카스 필름 THX에서 공동으로 개발한 새로운 음향 포맷입니다.
돌비 디지털 서라운드 EX는 영화관의 주위 벽면에 설치된 서라운드 채널 스피커
(L 서라운드, R 서라운드, 백 서라운드)로 분할합니다. 서라운드 채널의 공간표현력,
정위감을 향상시킬 수 있어 중앙에서 벗어난 객석에서도 360° 회전이나
머리 위를 통과하는 것같은 이동 소리 효과를 보다 생생하게 느낄 수 있습니다.

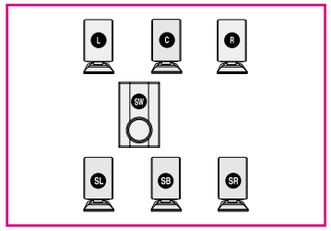

돌비 프로로직(Dolby Pro Logic)

돌비사에 의해 개발된 매트릭스 타입의 서라운드 디코딩 기술입니다.
2채널(Lt/Rt)에 매트릭스 인코드된 4채널(L/C/R/S)신호의 방향성을 강조해 4채널 신호로 복원합니다.
중앙 채널 스피커를 사용하여 중앙 위치를 벗어난 리스너도 화면에서 대사를 들을 수 있습니다.

돌비 프로로직 Ⅱ(Dolby Pro Logic Ⅱ)

돌비 프로로직 Ⅱ는 프로로직을 더욱 개량한 매트릭스 디코딩 기술입니다.
프로로직과 비교시 큰 차이점은 서라운드 채널이 스테레오이고
재생 대역이 풀 밴드이기 때문에 모든 스테레오 음원을 5.1채널과 같은
입체 음장으로 즐길 수 있습니다.
(프로로직은 모노, 대역은 7kHz로 제한)

영화 재생에 적합한 무비 모드와 음악 재생에 적합한 뮤직 모드 외에도
프로로직과 동등한 모드가 준비되어 있습니다.

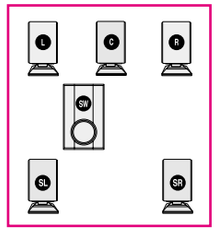

L : 전방스피커(좌)
C : 중앙스피커
R : 전방스피커(우)
SR : 후방스피커(우)
SC : 후방중앙스피커
SL : 후방스피커(좌)
SW : 서브우퍼스피커

CS(SRS)

- 서클 서라운드는 강력하고 다양한 멀티 채널 기술입니다.
- 모노, 스테레오, CS 인코딩된 소스, 기타 매트릭스 인코딩된 소스에서 최고 6.1 멀티 채널 서라운드까지 재생이 가능합니다.
  모든 경우 디코더는 후면, LFE/서브우퍼 신호를 6채널로 확장시킵니다.
- CS Ⅱ 디코더는 청취자가 마치 영화의 한 장면 속에 있는 것처럼 느끼게 하여 기존의 하이파이 오디오 서라운드로 인코딩된
  매체를 보다 실감나게 즐길 수 있습니다.
- CS Ⅱ는 스테레오 후면 채널을 분리하고 이미지 포지셔닝을 보다 강화하여 오디오와 AV 제품 모두 현장감을 높여줍니다.
- 영화속 대화를 분명히 알아 듣게 하고 원작에 포함된 저역대를 보다 완벽하게 재생하여 스피커의 저역 한계를 극복하였습니다.

DTS의 이해

DTS 디지털 서라운드(DTS Digital Surround)

미국의 DTS(Digital Theater Systems)사가 개발한 디지털 서라운드 포맷입니다. 코히어런트 어쿠스틱스
코딩(Coherent Acoustics Coding)이라고 불리는 알고리즘을 사용하고 압축율은 보통 4:1 정도로 비교적
낮습니다. 영화관에서는 필름에 프린트된 타임 코드에 동기해서 CD-ROM에 기록된 음성이 재생됩니다.

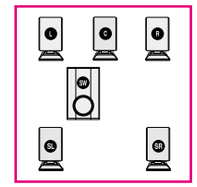

DTS-ES(DTS-ES Extended Surround)

기존의 DTS 5.1채널 시스템에 중앙후방(RC) 채널을 더한 것으로 보다 우수한 음상 정위감을 재현합니다.
DTS-ES에는 "DTS-ES 디스크리트 6.1채널" 과 "DTS-ES 매트릭스 6.1채널"의 2종류가 있습니다. 두가지
모두 하위 호환성을 갖고 있어서 기존의 DTS 5.1채널 디코더에서 재생이 가능합니다.

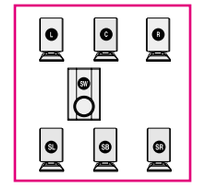

DTS-ES 매트릭스 6.1(DTS-ES Matrix 6.1)

영화관에서 DTS-ES와 같이 미리 좌우 서라운드 채널에 매트릭스 인코드된 중앙후방 채널을 매트릭스 디코더를 사용해서 복원하는
6.1채널 방식의 DTS 시스템입니다. 가정용은 매트릭스 디코더로서 Neo:6 디코더를 사용합니다.

DTS-ES 디스크리트 6.1(DTS-ES Discrete 6.1)

5.1채널 음성 데이터에 확장 데이터로서 중앙 서라운드 채널 음성 데이터를 부가하고, 이 방식에 대응한 DTS 디지털 서라운드
디코더에 의해 완전 디스크리트한 6.1채널 음성을 재생하는 DTS 시스템입니다.

DTS-ES 96/24

96kHz/24bit 고음질 5.1채널 사운드를 가능하게 한 DTS사의 최신 음성 포맷입니다. 48kHz 포맷 이상의 샘플링 주파수는 DVD의 고화질을
손상시키지 않고 고음질 멀티 채널 사운드를 실현하여 DVD 음성과 SACD와 대등한 고음질로 영화나 음악을 즐길 수 있습니다.

Neo:6

DTS사에 의해 개발된 Neo:6은 디지털, 아날로그를 포함하는 모든 2채널 소스를 6채널 서라운드로 재생하는
매트릭스 디코딩 기술입니다. 영화 소스에 적합한 "Neo 시네마" 모드나 음악 소스에 적합한 "Neo 뮤직" 모드
가 있으며, "DTS-ES 매트릭스 6.1"의 중앙후방 채널 신호의 추출에도 사용됩니다.

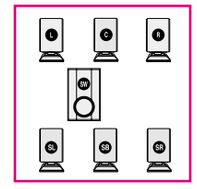

소리의 3요소

자연계에 존재하는 소리는 '음정, 강약, 음색' 의 3가지 요소로 구성되어 있습니다.

●음정
소리의 높이를 의미하는 것으로 콘트라 베이스처럼 낮은 소리도 있고 트라이앵글처럼 높은 소리도 있습니다. 즉 소리의 높이는 음계에
의하여 변화합니다.

●강약
소리의 세기를 의미하는 것으로 겨우 들리는 미약한 소리부터 몸 전체를 흔드는 강한 소리까지 수시로 변합니다. 강약은 음악의
리듬에 해당되는 것으로 더 할 수 없이 편안한 음악이 되기도 하고 거센 감정의 변화를 느끼게 하는 음악이 되기도 합니다.

●음색
여러가지 주파수 성분을 갖고 있기 때문에 생기는 것으로 악기에 따라 구성이 크게 다릅니다. 악기가 무엇인지, 여자 소리인지,
남자 소리인지 구별할 수 있는 것이 음색입니다.

세상에 존재하는 모든 소리는 위의 3가지 요소로 구분할 수 있고 수치로도 나타낼 수 있습니다.

제품규격

AV리시버

일반사항	전원	220V, 60 Hz
	소비 전력	0.65W
	소비 전력	480W
	무게	13.1 kg
	크기(폭×높이×길이)	440 ×164 ×483 mm
	허용동작온도	+5°C~+35°C
	허용동작습도	10%~75%
FM 수신부	주파수 범위	87.5~108.0㎒
	사용감도	IHF 1.8㎶/16.4㏈f
	S/N 비	모노/스테레오 75/70㏈
	디스토션	모노/스테레오 0.2/0.3%
	스테레오 분리	1㎑ 45㏈
	Altemate 채널 분리도	±300㎑ 60㏈
	이미지 리젝션	98㎒ 70㏈
	튜너 출력 레벨	1㎑, ±40㎑ Dev 800㎷
AM 수신부	주파수 범위	AM : 531~1602 ㎑
	S/N비	50㏈
	사용감도	루프 400㎶
	디스토션	400㎐, 30% Mod. 0.5%
	분리도	±18㎑ 70㏈
앰 프	파워출력(20㎐~20㎑/THD = 0.08%	
	전방스피커(좌)(우)	8Ω 105W/Ch
	중앙스피커	8Ω 105W/Ch
	후방스피커(좌)(우)	8Ω 105W/Ch
	후방중앙스피커	8Ω 105W/Ch
	전방스피커(좌)(우)	6Ω 130W/Ch
	중앙스피커	6Ω 130W/Ch
	후방스피커(좌)(우)	6Ω 130W/Ch
	후방중앙스피커	6Ω 130W/Ch
	입력감도/임피던스	168㎷/47㏀
	S/N비(아날로그 입력/소스 다이렉스)	105㏈
주파수 특성	아날로그 입력/소스 다이렉트	8㎐~70㎑(±3㏈)
	디지털 입력/96㎑ PCM	8㎐ ~45㎑(±3㏈)
비디오	텔레비전 포맷	NTSC/PAL
	입력 레벨/임피던스	1Vp-p/75Ω
	출력 레벨/임피던스	1Vp-p/75Ω
	비디오 주파수 특성	5㎐ to 10㎒(-3㏈)
	컴포넌트 비디오 주파수 특성	5㎐ to 40㎒(-3㏈)
	S/N비	60㏈

제품보증서

제품 보증 기간은 1년 핵심부품(헤드드럼) 보증기간은 3년 입니다.

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다. 부품 보유년한은 5년입니다.

제 품 명	디지털 서라운드 AV 리시버	모 델 명	HT-AS2000
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	**제품교환 또는 구입가 환급**	**해당없음**
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	**제품교환**	**해당없음**
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	**제품교환**	**해당없음**
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	**구입가 환급**	**해당없음**
■ 교환 불가능시	**구입가 환급**	**해당없음**
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	**무상수리**	**유상수리**
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	**제품교환 또는 구입가 환급**	**유상수리**
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	**제품교환 또는 구입가 환급**	**유상수리**
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	**제품교환 또는 구입가 환급**	**정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급**
■ 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	**제품교환 또는 구입가 환급**	**정액 감가상각후 환급**
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리 불가능시	**유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환**	**유상수리 금액 징수 후 감가상각적용 제품교환**
■ 수리 가능시	**유상수리**	**유상수리**

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상
- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시

1회부터 유상
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr